



Felhasználói útmutató

Lásd a hogyan
telepítsük részt



Én Robomow®
vagyok.
Örülök, hogy
találkoztunk!



A biztonsága fontos számunkra!

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet az összes biztonsági figyelmeztetéssel, és különös figyelmet fordítson arra, hogy a Robomow működése közben tartsa távol mind a gyermekeket, mind a háziállatokat a gyepről.

Első a biztonság..... 

Telepítés 

Gyors útmutató..... 

Első a biztonság

FONTOS!

OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLAT MEGKEZDÉSE ELŐTT
TARTSA MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA


- 1** ***Figyelmeztető címkék meghatározása***
- 2** ***Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések***
- 3** ***Biztonsági jellemzők***



Ne hagyja, hogy gyerekek használják vagy működtessék a fűnyírót. A gyerekekre mindig ügyelni kell.



Figyelmeztető címkék meghatározása

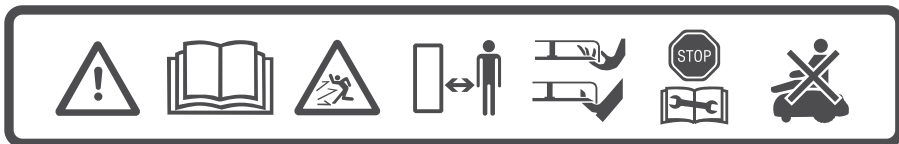

1

2

3

4

5

6

7

1. Ez egy veszélyes szerszámgép. Az üzemeltetés során figyeljen oda, és tartsa be az összes biztonsági utasítást és figyelmeztetést.
2. Olvassa el figyelmesen a Biztonsági utasításokat a fűnyíró működtetése előtt.
3. Használat közben ügyeljen az eldobott tárgyakra.
4. Használat közben tartson biztonságos távolságot a fűnyírótól. Tartsa távol az embereket, különösen a gyermekeket, a háziállatokat és a bámeszkodókat attól a területtől, ahol a fűnyíró működik.
5. VIGYÁZAT – Ne érjen a forgó késhez. Tartsa távol a kezét és a lábát, és ne emelje fel a fűnyírót a talajról.
6. Aktiválja a letiltó eszközt a fűnyírón való munka és annak felemelése előtt (lásd: 3.b. rész).
7. Ne utazzon a fűnyíróon.



Ne dobja ki a fűnyírót és annak alkatrészeit szortírozatlan háztartási hulladékként. Ezeket külön kell összegyűjteni.



A termék megfelel a vonatkozó EU-irányelveknek.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a hálózati áramellátás kettős szigetelésű.



Biztonsági figyelmeztetések és óvintézkedések

A. Az első használat előtt

1. Figyelmesen olvassa el ezt a biztonsági kézikönyvet a fűnyíró működtetése előtt, hogy megismerje a kezelőszerveket és a megfelelő használatot.
2. Soha ne engedje, hogy gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kellő tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező, illetve az utasításokat nem ismerő személyek használják a gépet. A helyi előírások korlátozhatják az üzemeltető személy életkorát. Ön a felelős a balesetekért és a más embereknek okozott vagy tulajdonukat érő kárért.
3. Az Ön felelőssége, hogy tájékoztassa szomszédjait a kockázatokról, valamint arról, hogy tilos a gyepra lépni a fűnyíró működése közben.
4. Ha a gyepe az utca és/vagy a szomszédja felé nyitott, akkor a fűnyíró működése közben jelen kell lennie, hogy megakadályozza mások hozzáférését a gyephez. Alternatív megoldásként meg kell védeni/ el kell keríteni a gyepet, hogy mások ne férhessenek hozzá a fűnyíróhoz működés közben.

B. Előkészületek

1. Az útmutató szerint ellenőrizze a peremvezeték helyes telepítését.
2. Rendszeresen ellenőrizze a fűnyíró használati területét, és távolítsa el az összes követ, botot, tobozt, vezetéket és egyéb idegen tárgyat.
3. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a kés nem kopott vagy sérült. Cserélje ki a kopott vagy sérült kést (cikkszám: MRK7003A/ MRK7003W).

C. Használat

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS!

Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a fűnyírót, ha tud arról, hogy háziállatok, gyerekek vagy emberek vannak a közelben. Soha ne nyírja a fűvet, amíg emberek (különösen gyermekek) vagy háziállatok vannak a közelben.




1. Ne működtesse a fűnyírót, ha bármilyen biztonsági funkció vagy alkatrész sérült, elhasználódott vagy üzemképtelen.
2. Tartsa távol a kezét és a lábát a vágókéstől és más mozgó alkatrészekről.
3. Mindig kapcsolja ki a Biztonsági kapcsolót, mielőtt felemeli azt vagy bármilyen beállítás elvégzését tervezi azon.
4. Soha ne emelje fel vagy szállítsa a fűnyírót működő motorokkal.
5. Ne érjen a késhez, amíg annak forgása teljesen meg nem áll.
6. Ne használja a fűnyírót fűnyírástól eltérő célra.
7. Tartsa a helyén az összes védőburkolatot, burkolatot, biztonsági eszközt és érzékelőt. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült alkatrészeket, beleértve a matricákat is.
8. Állítsa be a heti programot olyan időpontokra, amikor nem tartózkodnak emberek a fűvön.
9. Ne csatlakoztasson sérült tápkábelt a hálózathoz, illetve ne érintse meg a sérült kábelt, amíg az nincs lecsatlakoztatva a hálózatról, mert áram alatt lévő vezetékkel érintkezhet.
10. Tartsa távolabb a hosszabbító kábelt a késtől, nehogy a fűnyíró károsítsa azt. A sérült tápkábel áram alatt lévő vezetékkel való érintkezéshez vezethet.

11. Ha a tápkábel használat közben megsérül vagy összetekeredik, húzza ki a dugaszt a konnektorból.
12. A fűnyíró működése közben bekövetkező baleset vagy meghibásodás esetén azonnal nyomja meg a piros STOP gombot.

D. Szállítás

A munkaterületen belül:

1. Nyomja meg a STOP gombot a fűnyíró leállításához.
2. Használja a távirányítót.
(tartozékként vagy a mobilalkalmazáson keresztül) egyik helyről egy másikra való átmozgatáshoz.
3. Különbféle talajmagasság esetén kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót, és a hordozófogantyújánál fogva vigye át a fűnyírót.

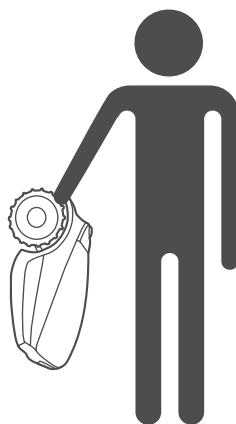

Nagy távolságokra:

A fűnyíró nagy távolságra történő szállításakor kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót.



FONTOS! Javasoljuk, hogy szállítási célból tartsa meg az eredeti csomagolást.

E. A távirányító használata (kézi fűnyírás)

1. Csak nappali vagy jó mesterséges megvilágítás mellett nyírja a fűvet, és kerülje a nedves fűvön való használatot.
2. Ne használja a fűnyírót mezítláb vagy nyitott szandálban. Mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszúnadrágot; lejtőn mindig biztos állása legyen.
3. Nagy körültekintéssel járjon el, amikor maga felé fordítja a fűnyírót.
4. Mindig az utasításoknak megfelelően kapcsolja be a motort, miközben távol áll a késtől.
5. Ne nyírja a fűvet kézi irányítással 15 foknál meredekebb lejtőn vagy ahol nem tudja magát megfelelően megtámasztani.

F. Akkumulátorok

1. Ne nyissa fel, illetve ne károsítsa az akkumulátort.
2. Az akkumulátorelektrolitot tartalmaz. Az akkumulátorelektrolitjának szivárgása esetén a következőket kell tenni:
 - Bőrrel való érintkezés: vízzel és szappannal azonnal mossa le az érintett területet.
 - Szemmel való érintkezés: dörzsölés nélkül azonnal legalább 15 percen keresztül öblítse ki a szemét bő vízzel.
 - Forduljon orvoshoz.
3. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor töltése a gyártó által ajánlott megfelelő töltővel történjen. A helytelen használat áramütést, az akkumulátor túlmelegedését vagy korrodáló folyadék szivárgását okozhatja az akkumulátorból.

G. Karbantartás és speciális utasítások

1. Mindig kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót az eltömődés megszüntetése/ellenőrzés/tisztítás/karbantartás végrehajtása előtt, illetve amikor idegen tárgy eltalálása után a gép károsodását ellenőrzi. Soha ne kísérelje meg működés közben szervizelni vagy beállítani a fűnyíró.
2. Szokatlan rezgés esetén állítsa le a fűnyíró, kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót, és ellenőrizze a kés károsodását. A kiegyensúlyozottság fenntartása érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült kést (cikkszám: MRK7003A/MRK7003W). Ha a rezgés továbbra is megmarad, hívja a szervizt.
3. Használjon nehéz igénybevételhez való kesztyűt a kés átvizsgálásakor és szervizelésekor.
4. Ne végezze a fűnyíró karbantartását mezítláb vagy nyitott szandálban. Mindig viseljen megfelelő munkacipőt és hosszúnadrágot.
5. A biztonsága érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
6. Csak eredeti alkatrészeket és tartozékokat használjon. Nem engedélyezett a fűnyíró eredeti kialakításának módosítása. Bármilyen módosítás csak saját felelősségre végezhető.
7. Ügyeljen rá, hogy csak megfelelő típusú kést használjon (cikkszám: MRK7003A/MRK7003W).
8. A fűnyíró karbantartását/szervizelését/tisztítását a gyártó utasításának megfelelően kell elvégezni.
9. Minden anya és csavar legyen megfelelően meghúzva, hogy biztosított legyen a gép biztonságos üzemi állapota.

**FIGYELMEZTETÉS!**

Ha villámcsapás veszélye áll fenn, húzza ki a peremvezetékét az alapállomásból/peremkapcsolóból, a tápegység 230 V/120 V-os csatlakozóját pedig a konnektorból.

H. A termék használatának vége

1. A fűnyírót és tartozékait az élettartamuk végén elkülönítve kell összegyűjteni, nehogy hulladék elektromos és elektronikus berendezéseként a hulladéklerakókba kerüljenek, továbbá, hogy védje és javítsa a környezet minőségét.
2. Ne dobja ki a fűnyírót vagy bármely más alkatrészét (beleértve a tápegységet és az alapállomást is) szelektálatlan háztartási hulladékként – ezeket külön kell összegyűjteni.
3. Kérdezze meg helyi forgalmazót/kereskedőt a visszavételi és begyűjtési rendszer elérhetőségéről.
4. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, és ne helyezze a használt akkumulátort a háztartási szemétbe.
5. Az akkumulátort környezetbarát módon kell összegyűjteni, újrahasznosítani vagy ártalmatlanítani.

3 Biztonsági jellemzők



FIGYELMEZTETÉS!

A fűnyíró számos beépített biztonsági funkcióval rendelkezik. Ugyanakkor a fűnyíró egy éles késsel szerelt veszélyes eszköz, amely súlyos sérülést okozhat bárki számára, aki érintkezik vele.

Ezért szigorúan tilos, hogy a fűnyírás közben bárki is a gyepen tartózkodjon. Alternatív megoldásként állítsa le a fűnyíró működését, ha emberek (különösen gyermekek) vagy háziállatok vannak vagy játszanak a gyepen.

A. Gyermekezár

A gyermekzár megakadályozza a fűnyíró egyik gomb véletlen megnyomásával történő véletlen működtetését. A működés csak két gomb megfelelő sorrendben való megnyomásával indítható. Ajánlatos a gyermekzár funkció aktiválása, ha 6 évesnél fiatalabb gyermekek kerülhetnek kapcsolatba a fűnyíróval.

B. Lopásgátló/letiltó eszköz

A lopásgátló/letiltó eszköz rendszerfunkció mindaddig megakadályozza, hogy bárki használhassa vagy vezethesse a fűnyíró, amíg nem ad meg egy érvényes kódot. A rendszer megkéri, hogy adjon meg egy tetszőleges négyjegyű kódot, amelyet személyes biztonsági kódként használhat. Erősen ajánlott ezen funkció aktiválása, hogy gyermekek vagy az azt nem ismerő, illetve a használatára nem jogosult személyek ne indíthassák be a fűnyíró.

C. Emelésérzékelő

Ha a fűnyírót forgó késsel felemelik a talajról, a kés forgása azonnal leáll.

D. Dőlésérzékelő

Ha a fűnyíró a függőleges állás felé megdől, a kés forgása azonnal leáll.

E. Akadályérzékelő

A fűnyíró működés közben érzékeli az akadályozó tárgyakat. Ha a fűnyíró akadályba ütközik, azonnal leállítja a kés forgását, abbahagyja a mozgást ebbe az irányba, és visszafordítja magát az akadálytól.

F. Vészleállító gomb

A STOP gomb megnyomása működés közben bármikor, azonnal leállítja a fűnyírót és a kés forgását.

G. Biztonsági kapcsoló

A biztonsági kapcsoló kikapcsolása megakadályozza a fűnyíró működését. A fűnyíró felemelése és a karbantartási műveletek végrehajtása előtt ki kell kapcsolni a kapcsolót.

H. Alapállomás / Peremkapcsoló és peremvezeték

A fűnyíró nem működik felszerelt és az alapállomás/peremkapcsoló által aktivált peremvezeték nélkül. A peremvezeték jel kikapcsolása esetén a fűnyíró működése leáll.

***Lássunk neki.
Alig várom,
hogy
lenyírjam a
gyepet.***




Üdvözljük egy barátságos otthonban

Gratulálunk a vásárlásához! Csak néhány lépésre van attól, hogy megismerje a legjobb csapatjátékosát. Hamarosan számíthat a barátjára a tökéletes munka elvégzésében.

A fűnyíró előre meghatározott napokon és időpontokban önmagától elindul az alapállomásról, lenyírja a fűvet és töltés céljából visszatér az állomásra.

Egy előre telepített peremvezeték határozza meg a határokat (egy „virtuális falat”) a fűnyíró számára. Ezt a gyept és a megóvni kívánt tárgyak között kell lefektetni.

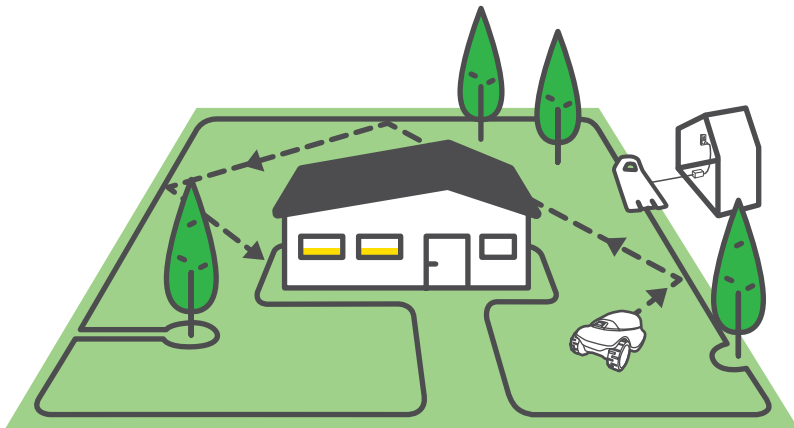

A fűnyíró véletlenszerűen mozog a peremvezeték által meghatározott munkaterületen. Ez a fajta véletlenszerű mozgás tökéletes vágást biztosít, és biztosítja a pázsit teljes lefedettségét.

Ezenkívül a peremvezeték tetejére központosítja önmagát a pontos, hibátlan szegélyvágás eléréséhez.

A jó kinézetű gyeptérfelület következetes fűnyírással érhető el, és pontosan ezt biztosítja egy robotfűnyíró.


A jól értelmezhető telepítési utasítások végrehajtása után már élvezheti is az extra szabadidejét, amíg az új barátja a gyepet gondozza.

Szóval, merre tovább?

A fűnyíró megfelelő telepítése biztosítja a maximális eredményt. Ez szükséges a fűnyíró felkészítéséhez a tökéletes munkára:




Mi van a dobozban

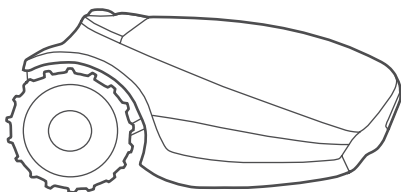

A termék

Az új robotfűnyíró

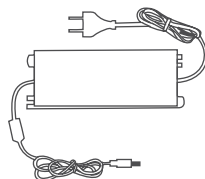


Tápegység


A tápegység a fűnyíró töltésére szolgál

Alapállomás hosszabbítóval

Az alapállomás az a hely, ahol a fűnyíró töltődik. A 15 m (50 láb) hosszú, alacsony feszültségű kábel köti össze az alapállomást a tápegységgel

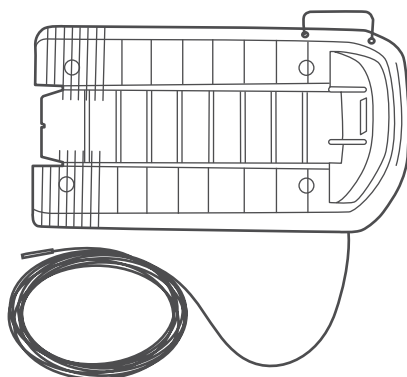

Felhasználói útmutató

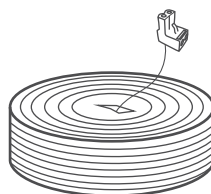

Peremvezeték*

Kijelöli a munkaterületet a fűnyíró számára

(*) A Pro/XR2 modellekhez nincs mellékelve




Késszerszám

A kések biztonságos eltávolításához



Csere telekcsatlakozó

A peremvezeték alapállomáshoz csatlakoztatásához

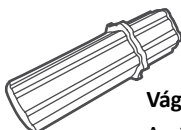


Vágásmagasság hosszabbító

A vágásmagasság könnyebb beállításához



Vezetékcsoncsatlakozók

A peremvezeték megjavításához szétvágás esetén

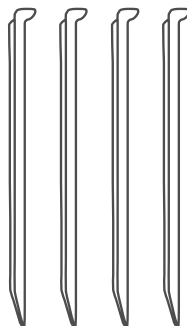

Alapállomás cölöpök (x4)


Az alapállomás talajhoz rögzítéséhez



Vezetékrögzítő szegek*

A vezeték talajhoz rögzítéséhez

(*) A Pro/XR2 modellekhez nincs mellékelve

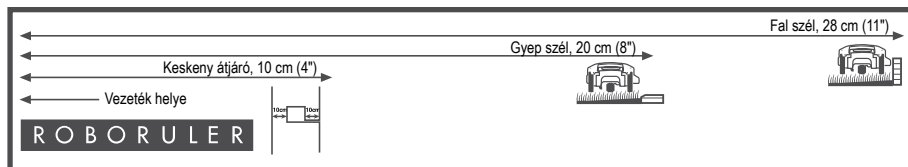

RoboRuler

A peremvezeték gyep szélétől mért távolságának méréséhez

Készen áll? Kezdjük...

1 Ismerje meg a gyepet


A gyep megismerése kiküszöböli a szükségtelen hibákat, és megkönnyíti és egyszerűbbé teszi a telepítési folyamatot.

A kézikönyv néhány későbbi szakaszát is kihagyhatja, amelyek nem vonatkoznak az adott gyeptípusra.

Szóval, hogy néz ki a gyep?

„A” típus Csak főzőna


A gyepterület egyetlen folytonos zóna, és a gyep minden területe elég széles ahhoz, hogy a fűnyíró áthaladjon rajta (legalább 2 m (7 láb) széles a legszűkebb pontján).

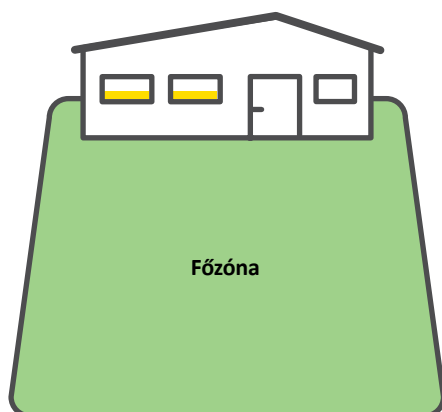


„B” típus Főzőna + alzóna

A gyep egynél több zónából áll. Ezeket a zónákat egy keskeny átjáró köti össze (1-2 m / 3-7 láb széles).


A fűnyíró mozogni tud ezen zónák között a teljes terület lenyírásához.

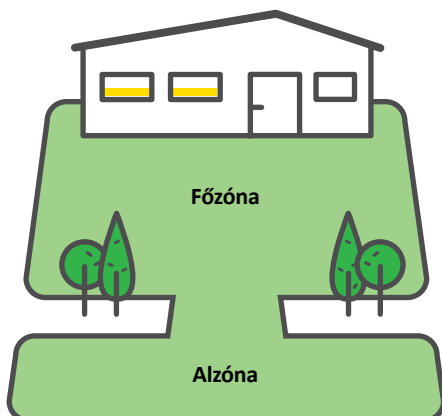

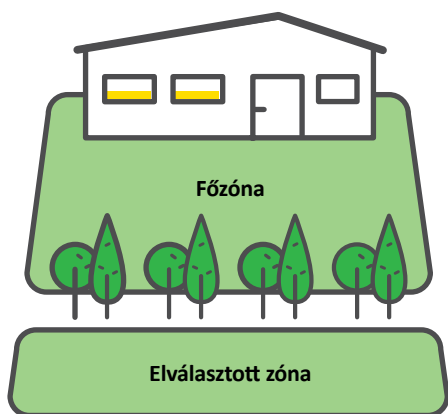

„C” típus Főzőna + elválasztott zóna

A gyepek között vagy több egymással nem összekapcsolt zónából áll (kerítéssel, járdával, ösvénnyel vagy más akadállyal elkülönítve). A fűnyíró nem tud mozogni ezen zónák között.

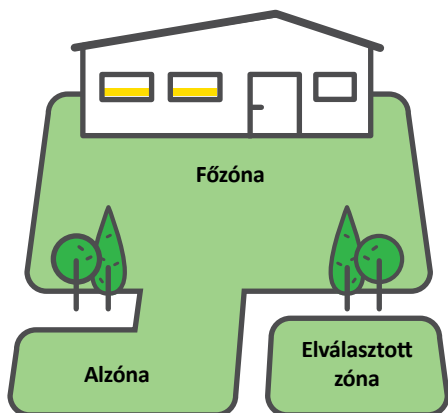

„D” típus Főzőna + alzóna + elválasztott zóna

A gyepek egyes területei keskeny átjáróval össze vannak kapcsolva a Főzőnával (legfeljebb 2 m / 7 láb széles), míg egyes egyéb területek kerítéssel, járdával, ösvénnyel vagy más akadállyal teljesen el van választva a Főzőnától, és a fűnyíró nem tud mozogni ezek között.

2 Első lépések

Válassza ki az alapállomás és a tápegység helyét

Az alapállomás az a hely, ahol a fűnyíró töltődik, és ahol a peremvezeték kezdődik és befejeződik. Ebben a telepítési lépésben kell meghatározni az alapállomás megfelelő helyét.



TIPP


Az alapállomás később lesz telepítve, amikor a peremvezeték már a helyén van.

Döntse el, melyik telepítéstípus megfelelő az Ön számára

Két lehetséges módja van az alapállomás telepítésének:

A gyep belsejében
Belső telepítés


A saroknál
Külső telepítés

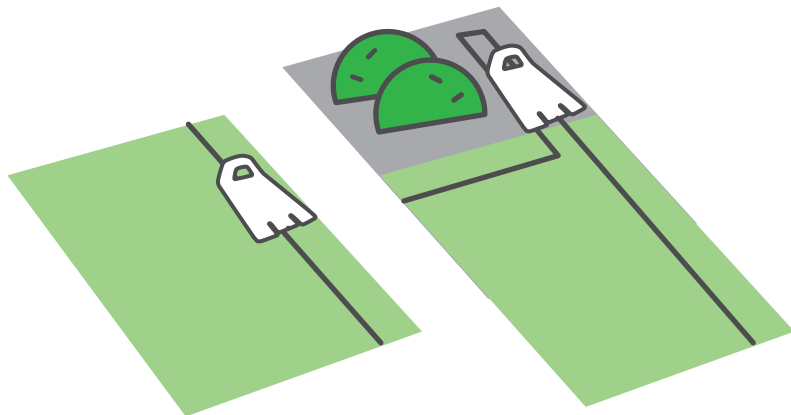

Kövesse az egyszerű utasításokat az alapállomás elhelyezéséhez


„A” megfontolás

Legfeljebb 15 m (50 láb) távolságra egy elektromos hálózati csatlakozótól

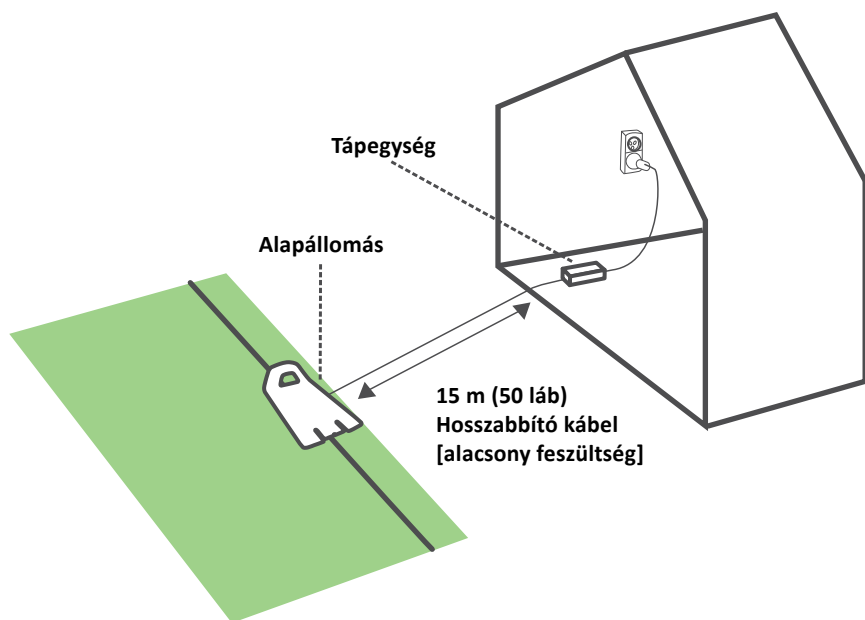


„B” megfontolás

Egy min. 1,5 m [5 láb] hosszúságú egyenes vezeték az alapállomás elé, és egy min. 10 cm (4 hüvelyk) hosszú vezeték az alapállomás mögé a sima dokkoláshoz

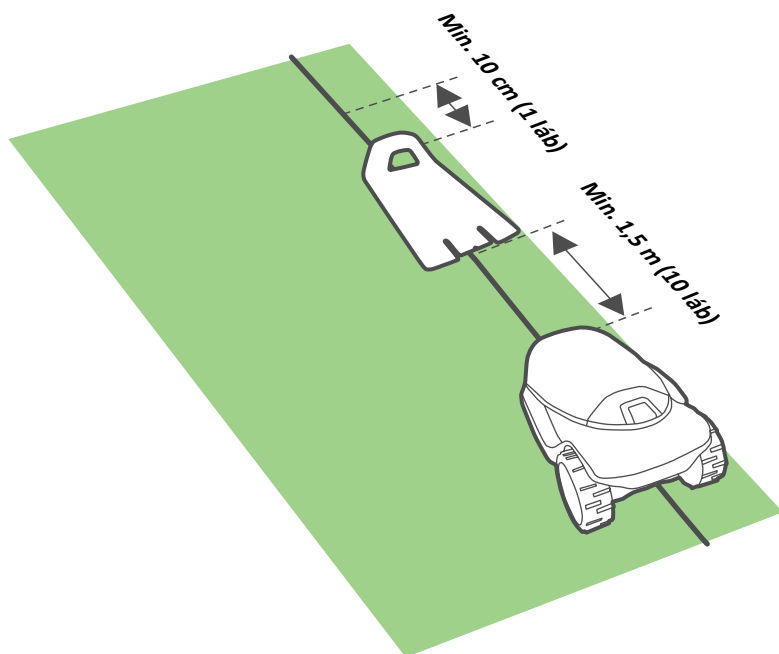

„C” megfontolás

Győződjön meg arról, hogy a talaj egyenletes és lapos, és nincsenek rajta lejtők

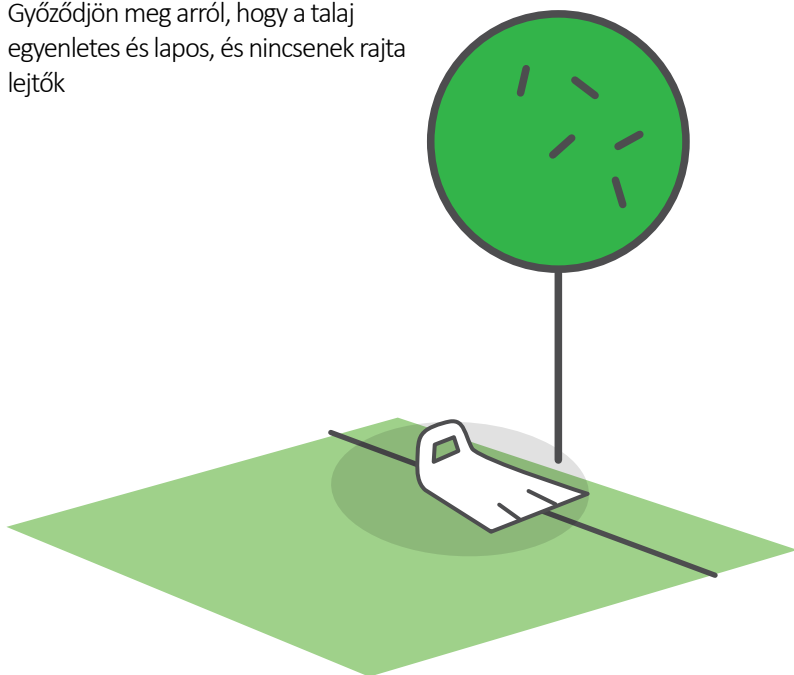

- Ha további zónák vannak a gyepen, helyezze el az alapállomást a legnagyobb zónában
- A lapos és árnyékos hely meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát
- Legalább 1 m / 3 láb távolságot tartson a locsolórendszer szórófejeitől, nehogy az közvetlen eltalálja a fűnyírót, mert károsodhatnak a belső alkatrészei



TIPPEK

3 A vezeték lefektetése

Fektesse le a peremvezeték („virtuális határt”), amely meghatározza a fűnyíró munkaterületét.

Most már készen áll a peremvezeték telepítésére.
Vegyük végig lépésről-lépésre.



TIPPEK

- Legyen a közelben a fűnyíró csomagolása.
- A vezetékezés megkezdése előtt még egyszer vágja le a fűvet a régi fűnyíróval. Ez megkönnyíti a rögzítőszegek leütését, és biztosítja, hogy a fűnyíró nem vágja el a vezetékét.



MIRE VAN SZÜKSÉG

- Kalapács
- Kisméretű, lapos csavarhúzó
- Kombinált fogó



... Verőfényes nap és jó hangulat :)

Az első és legfontosabb: akadályok és lejtők


Mielőtt akár egy szeget is beütne a talajba, vegye figyelembe az akadályokat és a lejtőket.

AKADÁLYOK



Puha akadályok

A puha akadályok a virágágyások, a tavak vagy kisméretű fák. Ezeket peremvezeték kihelyezésével kell védeni.

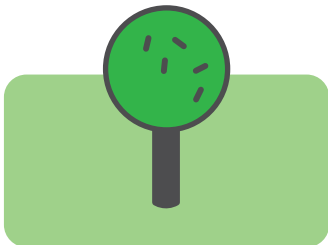


Kemény akadályok

A függőleges, merev és 15 cm-nél (6 hüvelyknél) magasabb akadályokat (mint például fák vagy telefonoszlopok) nem kell védeni a peremvezetékkel. A fűnyíró ütközik velük, és elkanyarodik.


LEJTŐK

Lejtők a szél mentén

Annak érdekében, hogy a fűnyíró (különösen nedves fűnél) ne csússzon le a gyepről, a peremhuzal nem mehet a gyeper szélén található 10% feletti meredekségű (vagyis 10 cm-es emelkedés minden 1 m-re [4 hüvelyk emelkedés minden 3 lábra]) lejtőn.

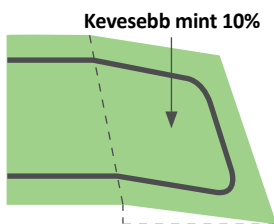


Kevesebb mint 10%

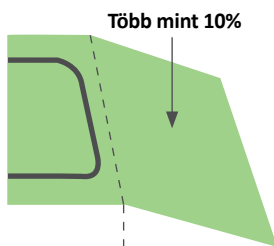

Több mint 10%

Lejtők a gyeperen belül

A fűnyíró a gyeperen belül legfeljebb 35%-os meredekségű lejtős területeket tud lenyírni [35 cm emelkedés minden 1 m-re/14 hüvelyk emelkedés minden 3 lábra].

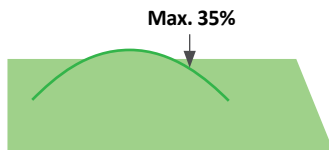

Max. 35%

A lejtő túl meredek, ha...

A fűnyíró felfelé haladáskor ledől a talajról. Zárja ki az ilyen lejtőket a fűnyírási területről.




TIPP

A. A jó kezdet

Mielőtt elkezdené, sétáljon végig a gyepterület szélén, és tervezze meg a peremvezeték elhelyezésének menetét. Vegye figyelembe az összes akadályt és lejtőt.



Húzzon ki kb. 30 cm (1 láb) vezeték az orsó műanyag burkolatának nyílásán keresztül, és rögzítse a vezeték kezdetét a talajra, ahol az alapállomást kívánja telepíteni.

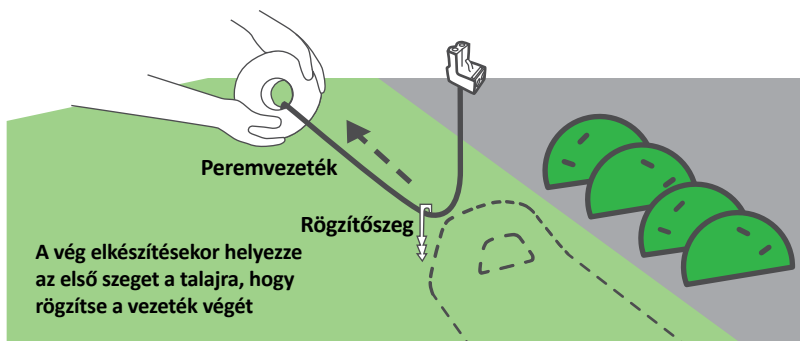


A vég elkészítésekor helyezze az első szeget a talajra, hogy rögzítse a vezeték végét



Az alapállomás helyétől indulva kezdje el az óramutató járásával ellentétes irányban letekerni a vezetékét a gyepterület körül.


A peremvezeték lazán fektesse le a perem mentén, miközben a gyepterület szélén sétál. Ha különös figyelmet igénylő területre/tárgyhoz ér, figyeljen oda a peremvezeték gondos elhelyezésére a következő részekben leírt módon.

Online útmutató
videó is elérhető



Mi van, ha külső alapállomást szeretne inkább?

Ebben az esetben lásd a lenti ábrákat a peremvezeték lefektetésére vonatkozó megfelelő útmutatásért.

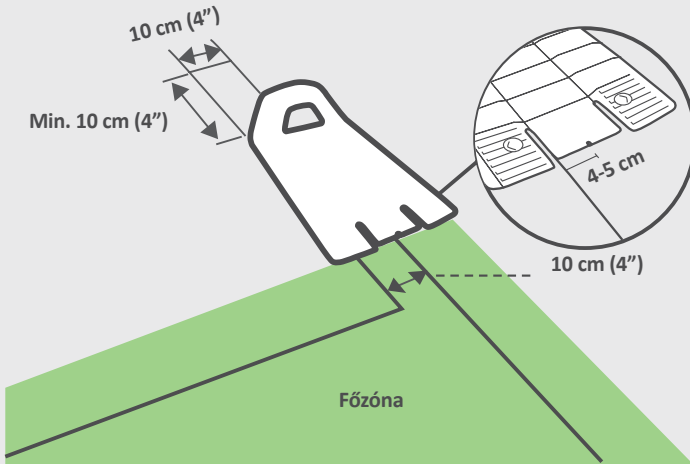



Figyelje meg az egyenes vezetékszakaszt az alapállomás után.



TIPP

B. A megfelelő távolság fenntartása


A peremvezeték a termékhez mellékelt rögzítőszegekkel rögzíthető a talajhoz. A RoboRuler segítségével határozza meg a peremvezeték és a gyep széle, valamint az akadályok között biztosítandó távolságokat.

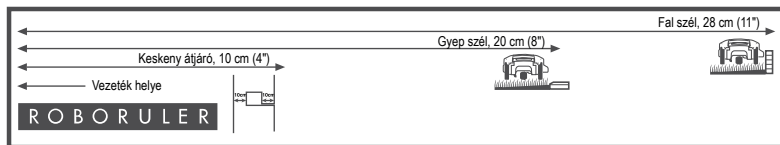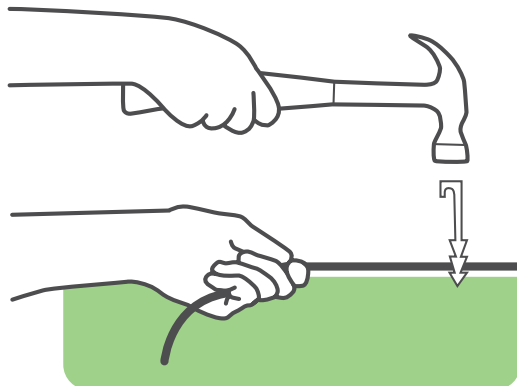


TIPPEK

- Helyezze el a szegeket néhány méterenként/lábanként és a sarkokban. Ebben a korai szakaszban minimális számú szeget használjon. A többi szeget később helyezze el.
- Feszítse meg a huzalt, miközben beüti a rögzítőszeget a végső mélységre a talajba.
- Ügyeljen rá, hogy ne sértse meg az öntözőcsöveket.


Ha a gyep széle sík vagy esés van benne, használja a RoboRuler rövid távolságát.

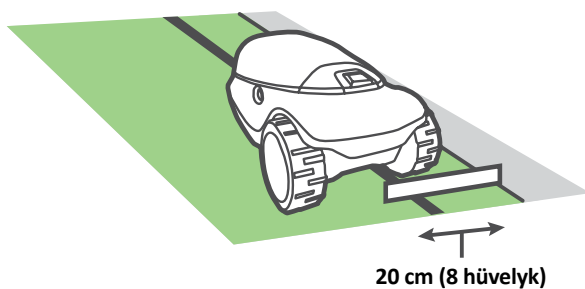

Ha a gyep szélénél fal van, használja a RoboRuler hosszabb távolságát.

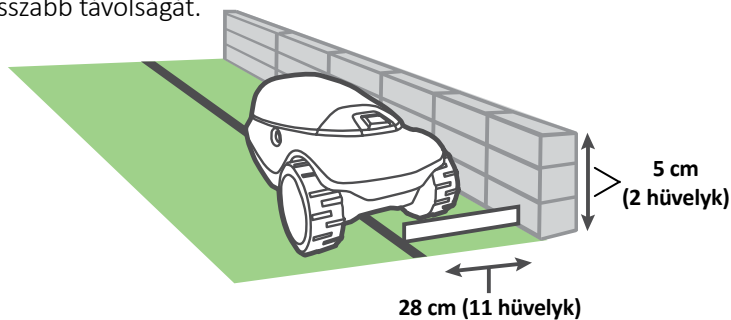

Hagyjon legalább 1,2 m (4 láb) távolságot, ha a gyep széle vízzel határos.

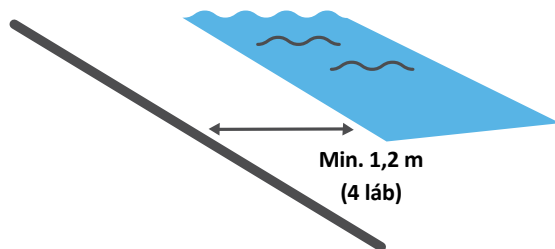




TIPPEK

- A peremvezetékét nem kell elásni, ha mégis ezt teszi, akkor legfeljebb 5 cm (2 hüvelyk) mélyre helyezze el azt.
- A vezetékét elásása forgalomnak kitett területek mentén, például járdáknál javasolt.
- Ha további peremvezeték szükséges a telepítés befejezéséhez, akkor a mellékelt vízálló vezetékcsatlakozók segítségével bővítheti azt. (Lásd a kézikönyv végén a „Peremvezeték összekapcsolása” c. részt).


C. Folytonos kanyarok kialakítása

Tartson 45°-os szöget minden balra forduló sarokban a vezeték kerület mentén való elhelyezéskor.

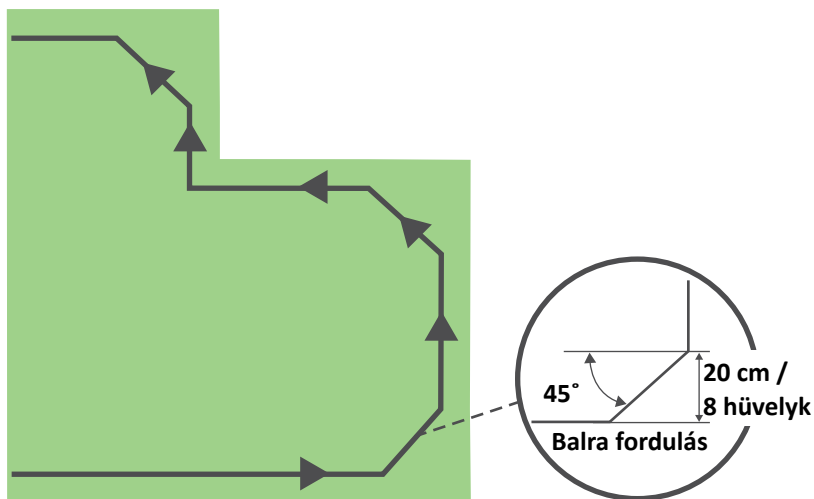


D. A puha akadályok védelme

Bizonyos tárgyakat, mint a virágágyások, a tavak vagy kisméretű fák, a peremhuzal kihelyezésével kell védeni.

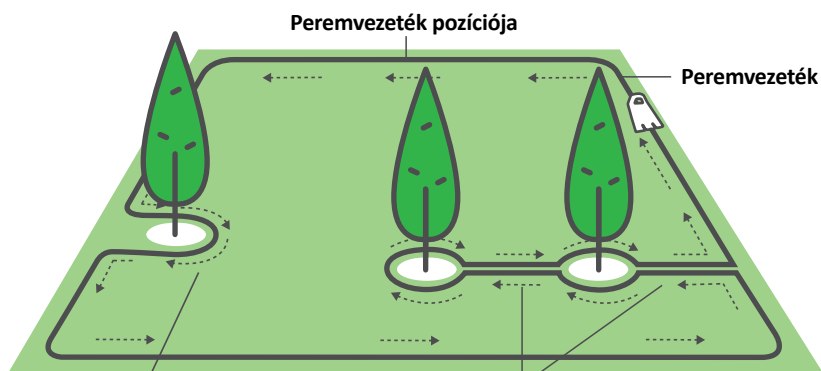

Ha egy peremsziget és a peremvezeték közötti távolság kisebb, mint 1 m (3,3 láb), az akadályt tekintse gyeplélenek.

Tartson min. 1 m (3,3 láb) távolságot a peremszigetek között; ha az akadályok túl közel vannak egymáshoz, egy peremszigetet használjon

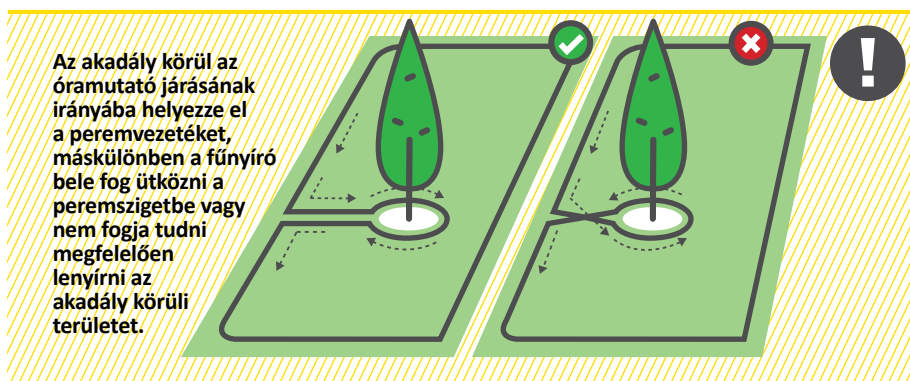

Az akadály körül az óramutató járásának irányába helyezze el a peremvezetékét, máskülönben a fűnyíró bele fog ütközni a peremszigetbe vagy nem fogja tudni megfelelően lenyírni az akadály körüli területet.

- A peremszigetre vezető és onnan induló vezetékeket ugyanazzal a szeggel kell rögzíteni
- A peremszigeteknek négyzet vagy kör alakúaknak kell lenniük



TIPPEK

Emlékezzen a gyep típusára



„A” típus
Csak főzőna



„B” típus
Főzőna +
alzőna



„C” típus
Főzőna +
elválasztott zóna



„D” típus
Főzőna +
alzőna +
elválasztott zóna

E. Alzőna vezetékezése


„B” típus / „D” típus

Nincs alzőna?


Hagyja ki ezt a szakaszt!

A főzőnát egy alzőnával keskeny átjáró köti össze.

Ahhoz, hogy a fűnyíró át tudjon haladni, annak legalább 1 m (3,5 láb) szélesnek kell lennie:

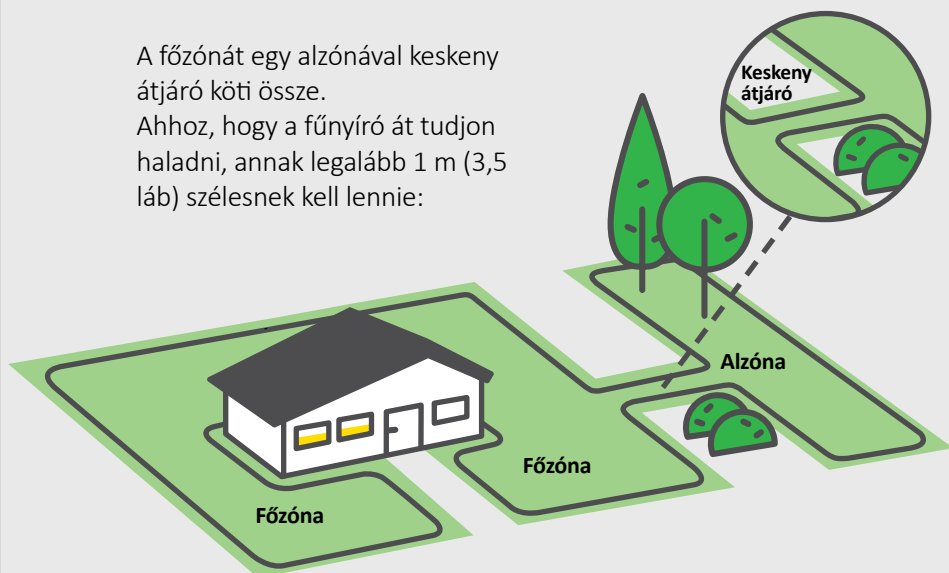


**Online útmutató
videó is elérhető**

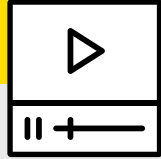


- Ha egy keskeny átjáró 2 m-nél [7 láb] rövidebb, csak egy négyzet alakú peremszigetet állítson fel az átjáróban
- Ügyeljen arra a keskeny átjárók megfelelő vezetékezésére, nehogy a fűnyíró fűnyírás közben spontán áthaladjon a különböző zónák között



TIPPEK

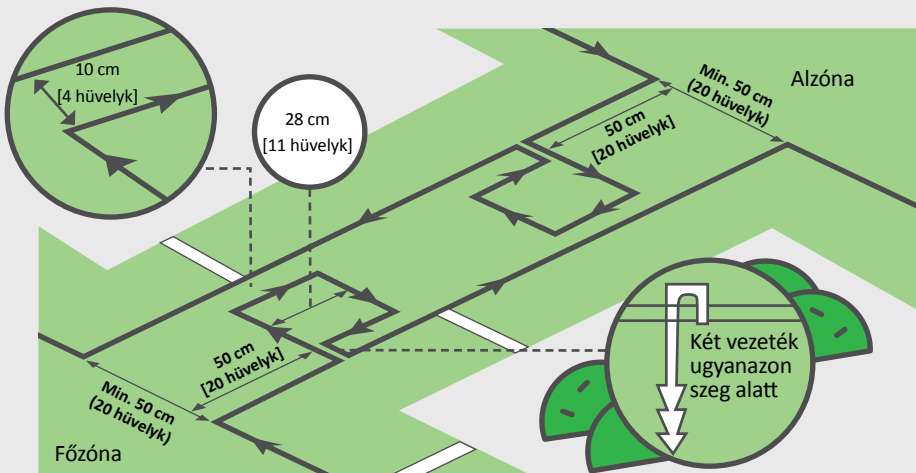

A keskeny átjáróknak szilárdnak, vízszintesnek és simának kell lenniük.

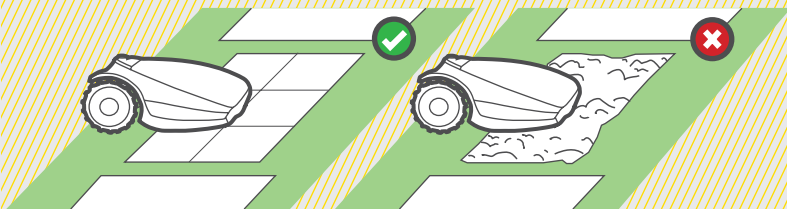

F. Elválasztott zóna vezetékezése

„C” típus / „D” típus

Nincs elválasztott zóna?


Hagyja ki ezt a szakaszt!

Ha az elválasztott zóna 100 m^2 -nél / 1100 láb^2 nagyobb, a fűnyíró nem tudja egy menetben lenyírni azt. Ebben az esetben ajánlott külön vezetékezni és saját alapállomáshoz csatlakoztatni.

Ha az elválasztott zóna 100 m^2 -nél / 1100 láb^2 kisebb, azt kétféle módszerrel lehet vezetékezni.


1. OPCIO

Hosszabbítsa meg a peremvezetékét a fő zónából az akadályon át.

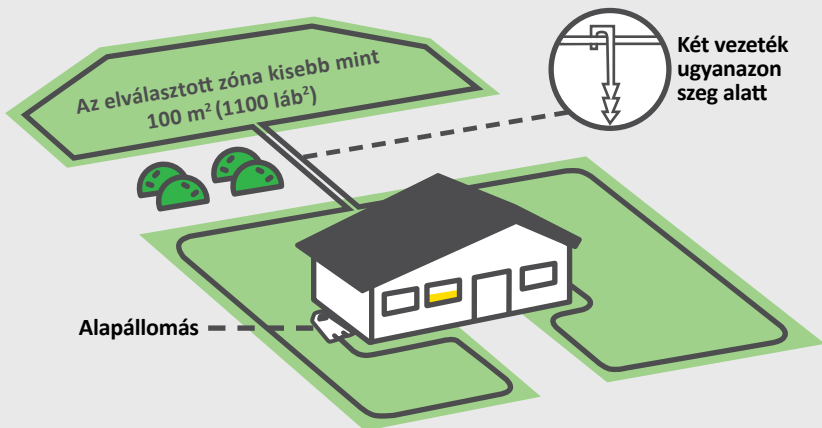

2. OPCIO

Vezetékezze be külön a zónát, és csatlakoztassa azt egy peremkapcsolóhoz (opcionális tartozék).

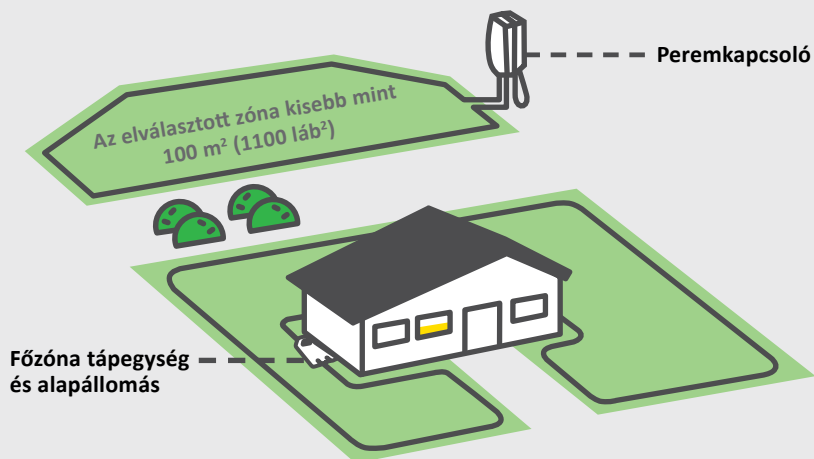


G. A vezeték elhelyezésének befejezése

Amikor a peremvezeték teljesen le van fektetve, egymáshoz kell csatlakoztatni a vezeték alapállomásnál találkozó két végét.




TIPPEK



- Ugyanazt a szeget használja a vezeték mindkét vége talajhoz rögzítéséhez
- Vágja le a vezetékek végeit, hogy egyforma hosszúak legyenek

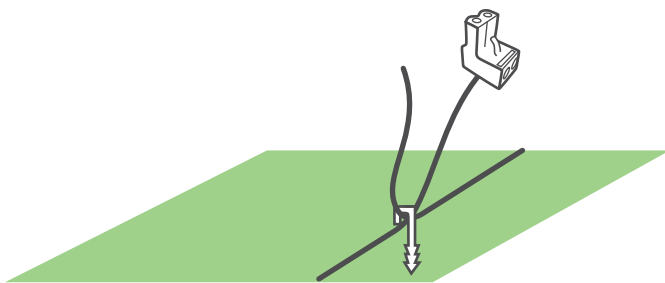

Ügyeljen rá, hogy megfelelően sodorja össze a két vezetéket.

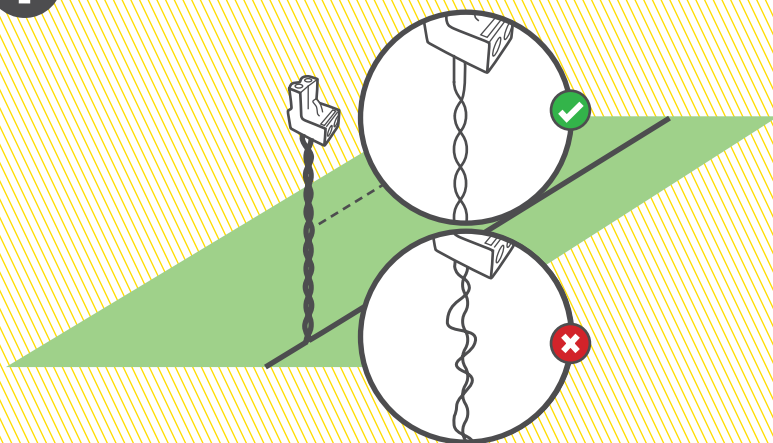

Csupaszítsa le a vezetékvégeket 5 mm-nyit (0,2 hüvelyk), helyezze be az összesodort vezetéket a csatlakozóba, és rögzítse egy kis lapos csavarhúzó segítségével.

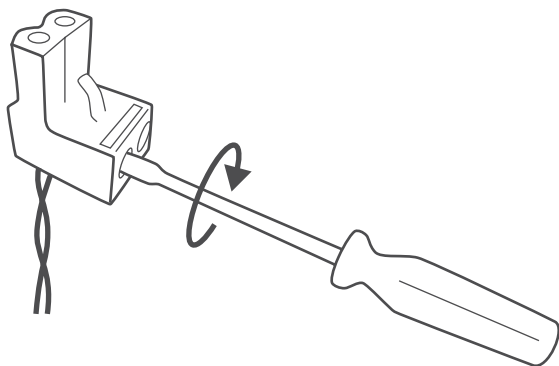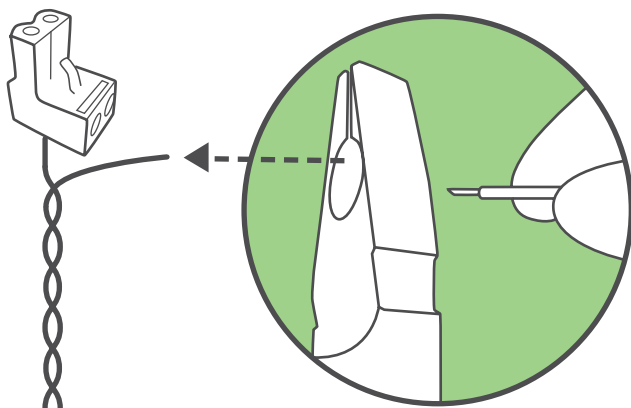


Hurrá!
Túl van a
legnehezebb
részen!


4 **Bekapcsolás**

Az alapállomás telepítése és csatlakoztatása


Helyezze az alapállomást a tervezett helyére, és igazítsa a **középpontját** a peremvezetékre.

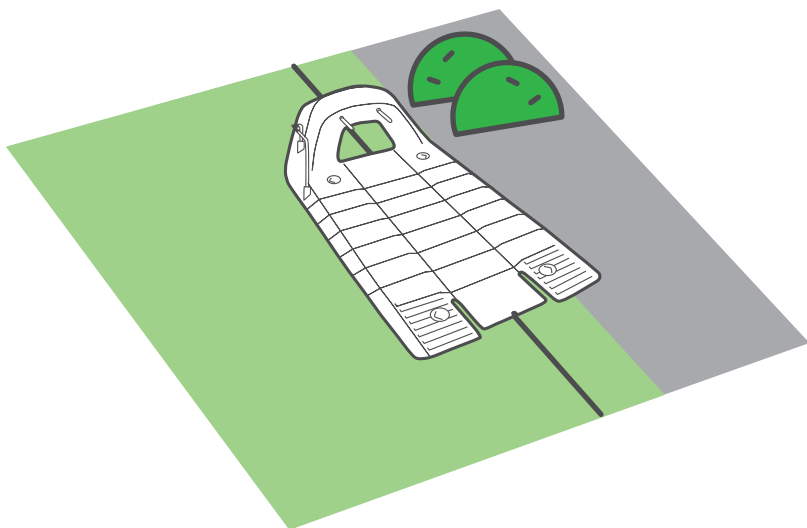


Külső telepítés esetén az alapállomást kicsit jobbra eltolva kell elhelyezni, hogy biztosítható legyen a fűnyíró zökkenőmentes belépése az alapállomásra.

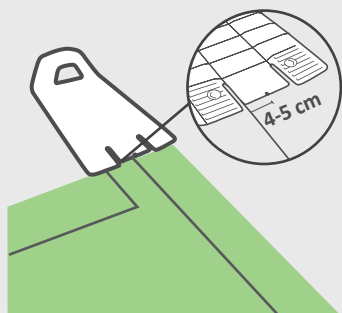

A lent látható módon csatlakoztassa a peremvezeték zöld csatlakozóját az alapállomáshoz, odafigyelve a megfelelő polaritásra.

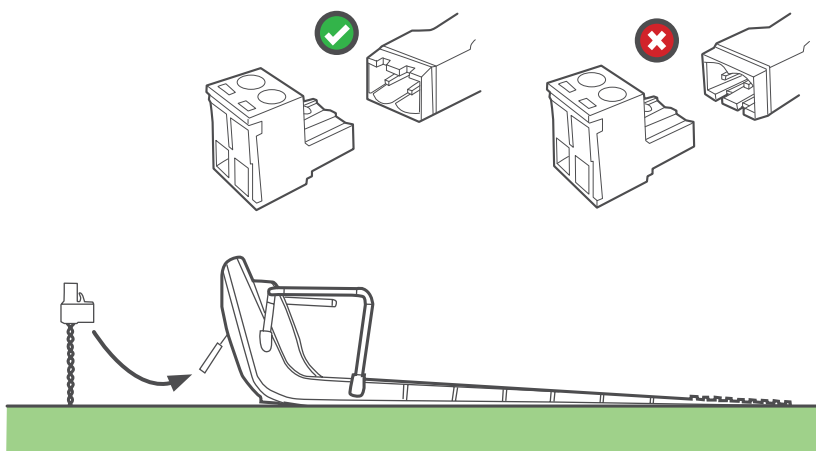

A bemutatott módon csak két cölöpöt helyezzen be az alapállomás furataiba.

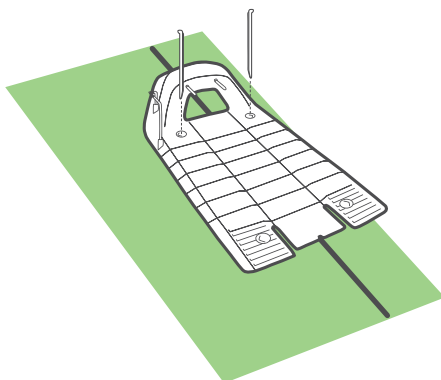

Ügyeljen arra, hogy a cölöpök leütése közben ne sértse meg az öntözőcsöveket.




A. A tápegység csatlakoztatása




TIPP

A tápegység megfelelő helyének kiválasztásához vegye figyelembe a következőket:



- Válasszon egy megfelelő helyet a hálózati csatlakozó közelében
- A gyeperemén kívül helyezze el
- Előnyösebb száraz és védett helyszínt választani

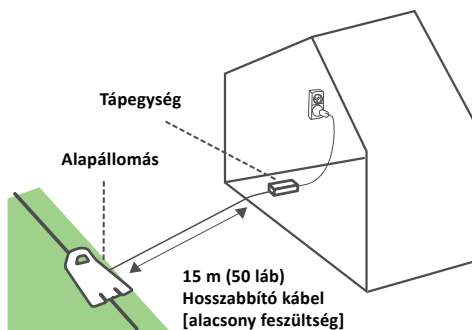


Csatlakoztassa a tápegység egyenáramú (DC) kábelét a 15 m (50 láb) hosszú hosszabbító kábelhez.

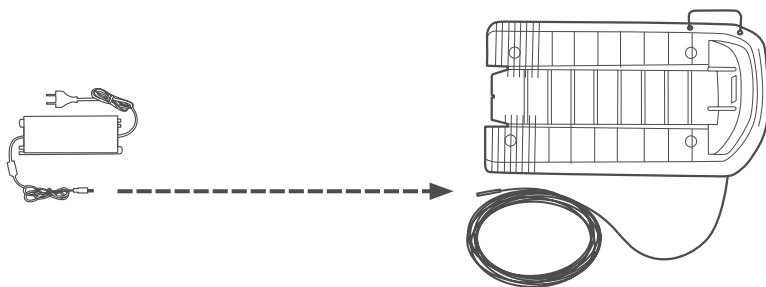


Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó egészen a fehér jelzésig be legyen tolva.

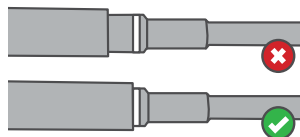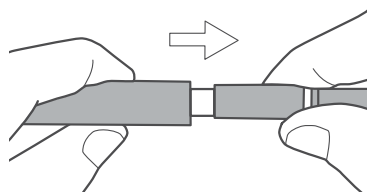

Csatlakoztassa a tápegységet normál elektromos hálózati aljzatba.

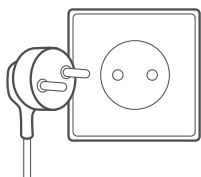

Most azt kell látnia, hogy az alapállomás LED jelzőfénye zölden villog (ha a fűnyíró nincs az alapállomáson) vagy folyamatosan zölden világít (ha a fűnyíró az alapállomáson van).

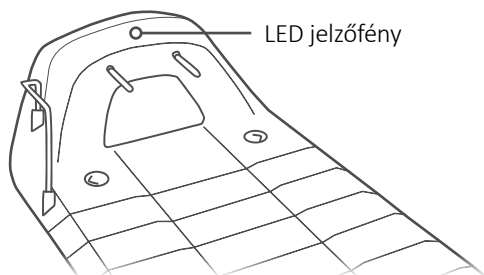

A tápegységtől az alapállomáshoz jövő hosszabbító kábelt erősen rögzíteni kell a talajhoz! Nem lehet botlásveszélyes.

A hosszabbító kábel CSAK puha felületeken lehet elvezetve. Nem haladhat kemény felületeken (pl. járda, autóbeálló), ahol nem rögzíthető megfelelően.





Vigyázz, kész, teszt

Készítse elő a fűnyírót, és próbálja ki.

Gratulálunk! Most már készen áll az első menetre.

MIRE VAN SZÜKSÉG:

- A fűnyíró
- Megmaradt szegek
- Megmaradt alapállomás cölöpök



... Egy üveg pezsgő (vagy hasonló)

A. Kezdés

A fűnyíró beindítása előtt néhány dolgot el kell végezni.

1. Állítsa be a vágási magasságot (15-60 mm/0,6-2,4 hüvelyk) a vágási magasság beállítógomb elforgatásával:

- A vágási magasság növeléséhez forgassa az óramutató járásával megegyező irányba.
- A vágási magasság csökkentéshez forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba
- A vágási magasság a fűnyíró oldalán látható.

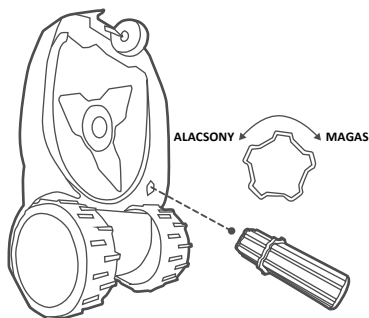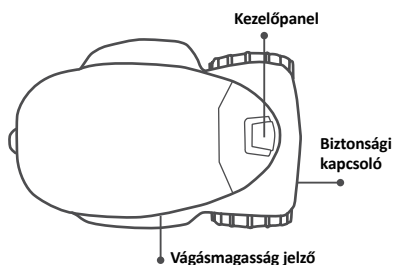

Mindig kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót a vágási magasság beállítása előtt!




- Használja a mellékelt hosszabbítót a vágási magasság könnyebb beállításához
- Javasoljuk, hogy a legmagasabb vágási magasságból induljon ki, és néhány menet után fokozatosan csökkentse azt a kívánt magasságra



TIPPEK

2. Kapcsolja be a biztonsági kapcsolót.

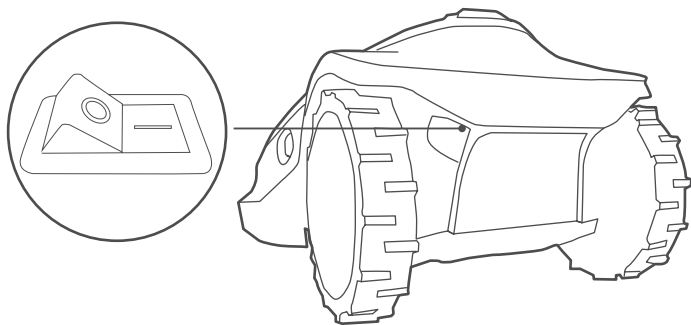


B. Alapbeállítások megadása

A gyors kezdeti konfigurációhoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fűnyíró elegendő tápellátással rendelkezik a konfiguráció befejezéséhez. Ezután (még az első fűnyírás előtt) el kell végezni az első töltést, ami 24 órát vesz igénybe.



A kezelőpanel használata:

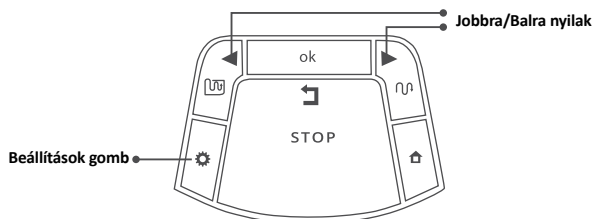

- Addig nyomja le a „Jobbra” vagy „Balra” nyilat, amíg meg nem jelenik a kívánt opció.
- Nyomja meg az OK gombot a kijelzőn látható érték kiválasztásához.
- Nyomja meg a „Vissza” (STOP) gombot a visszalépéshez vagy a törléshez.


Mértékegységek és formátumok kiválasztása:



	Terület/Távolság	Hőmérséklet	Óra
EU	Méter	Celsius	24 órás
US	Láb	Fahrenheit	12 órás (DE/DU)

Nap és idő beállítása:


- Görgessen a Nap beállításához, és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez
- Görgessen az Idő beállításához, és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez

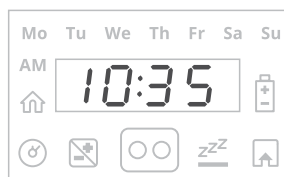

Főzőna terület beállítása:

Görögessen egy körülbelüli terület (EU-m²/US-láb²) kiválasztásához a főzőnához, ahol az alapállomás telepítve van.

Ha további zóna (alzóna vagy elválasztott zóna) is van, az ne számítsa bele a főzőna területébe (külön lesz beállítva).

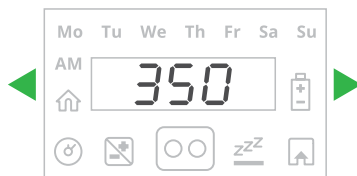


Az Egyszeri beállítás folyamat újraindításához egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a


TIPPEK STOP + Beállítások + Balra nyíl gombokat több mint 4 másodpercig. Ez előhívja a Gyári alapértékeket (kicsomagoláskori beállítások).

C. Alapállomás pozíció tesztelése

A terület beállítása után az **U001** („Alapállomás pozíció tesztelése”) felirat jelenik meg:

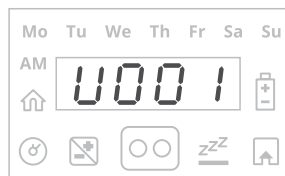


Helyezze a fűnyírót a gyepre 3 m (10 láb) távolságra az alapállomás bejárata előtt úgy, hogy a peremvezeték felé nézzen, és nyomja meg az OK gombot a teszt elindításához.

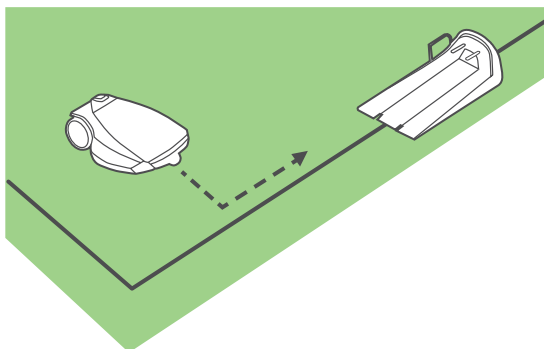


A fűnyíró az alapállomáshoz megy és bedokkol.

Ezután kiáll onnan, és az alapállomás előtt fog várakozni, és megjelenik az **U002** („Szeg alapállomás”) felirat.

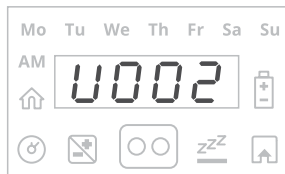

Helyezze be a maradék két cölöpöt az alapállomásba. Nyomja meg az OK gombot.

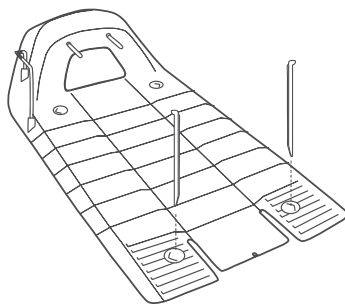

• **E3**

Ha az E3 („Nincs vezetékJel”) üzenet jelenik meg, ellenőrizze, hogy a tápegység, a hosszabbító kábel és az alapállomás vezetékei megfelelően vannak-e csatlakoztatva. Ellenőrizze a peremvezeték esetleges átvágását.


• **U051**

Ha az **U051** („Alapállomás áthelyezése”) felirat jelenik meg, ellenőrizze, hogy az alapállomás hozzá van-e igazítva a peremvezetékhez. Helyezze át az esetleges akadályokat, melyek akadályozzák az alapállomásba való bejutást.

- Ügyeljen arra, hogy a cölöpök leütése közben ne sértse meg az öntözőcsöveket.


D. Vezetékpozíció tesztelése

Amikor az **U003** („Vezetékpozíció tesztelése”) üzenetet látja, a fűnyíró készen áll a peremvezeték telepítésének tesztelésére.

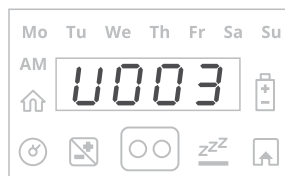

Nyomja meg az OK gombot.

A fűnyíró elkezd mozogni. Sétáljon mellette, ahogy végighalad a perem mentén.

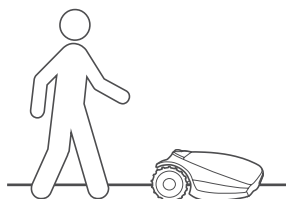

Sikeres menet esetén a fűnyíró bedokkol az alapállomásra, és a telepítési eljárás befejeződik.

U052




Ha az **U052** („Vezeték beállítása”) üzenet látható, és a fűnyíró leáll és hátrafelé halad, helyezze kissé beljebb a vezetékét, és nyomja meg az OK gombot a vezetékeszt folytatásához.



(nem alkalmazható 800 m²/8600 láb² alatti területet művelő fűnyírók esetében)

TIPPEK


- Amikor a fűnyíró befejezi a működését, a peremvezetékől dinamikus eltolást tartva odamegy az alapállomáshoz („Követés vezeték mellett” üzemmód). Ez segít elkerülni az ugyanazon útvonal miatti keréknyomok kialakulását.

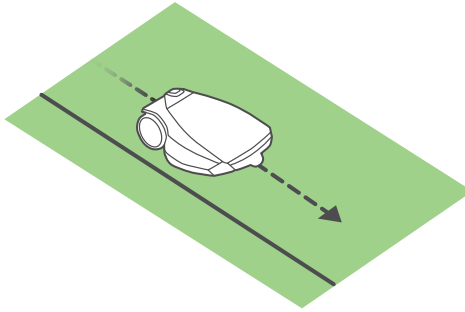

- A vezetékpozíció tesztelésének befejezése után javasolt a fűnyíró Követés vezeték mellett üzemmódjának tesztelése is, hogy biztosítva legyen annak zökkenőmentes működése.
 - Tartsa nyomva 3 másodpercnél tovább a „Beállítások” gombot, és használja a P006 menüt a teszt elindításához.
 - Ha a fűnyírónak nem sikerült simán elvégeznie a Követés vezeték mellett tesztet, csökkentse a maximálisan engedélyezett eltolást a vezetéktől a P004 menü használatával
-

E. A peremvezeték telepítésének befejezése

Helyezze be a megmaradt szegeket a peremvezeték mentén kb. 1 m (3,3 láb) távolságra egymástól.

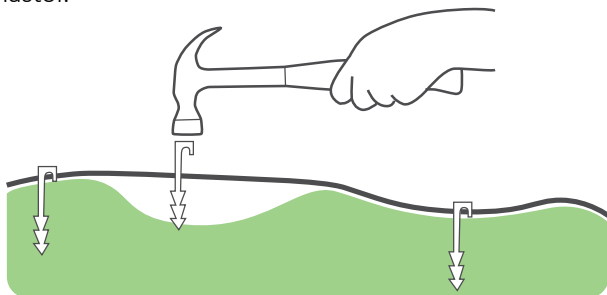

Rögzítse a hosszabbító kábelt a talajra, hogy ne legyen botlásveszélyes.

F. A fűnyíró feltöltése

Helyezze a fűnyírót az alapállomásra, és az első fűnyírás előtt hagyja teljesen feltöltődni (legfeljebb 24 órán át). Amikor teljesen feltöltődött, a fűnyírási ütemezésének megfelelően automatikusan fog elindulni.

- Töltés közben a biztonsági kapcsolót „Be” állásba kell kapcsolni
- Ne érjen a késekhez
- Soha ne nyírja a fűvet, ha emberek, különösen gyermekek vagy a háziállatok vannak a közelben
- Ellenőrizze, hogy a gyepek hulladékmentesek. A fűnyíró korlátozott jótállása nem terjed ki a gyepeken található tárgyak által okozott károokra.



Ne aggódjon, ha a gyepek az első napokban foltosnak tűnnek. Az első néhány fűnyírás után egyenletes lesz!




TIPP

Alzónák hozzáadása

Ha a gyepen további zónák vannak és azok keskeny átjáróval csatlakoznak a főzónához (az ilyen zónák az „Alzónák”), meg kell tanítania a fűnyírónak, hogyan juthat el ezekhez a zónákhoz.

Ehhez tartsa lenyomva legalább 3 másodpercre a „Beállítások” gombot a fűnyíró panelén. Görgessen a P022 menü eléréséhez. A lenti táblázat ismerteti a menü használatát egy alzóna beprogramozásához.

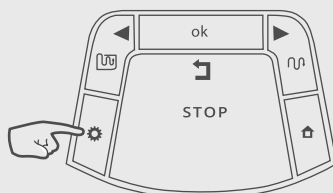

Menü	Beállítás	Leírás
P022	Alzóna hozzáadása	- A menübe való belépéskor az A1/A2/A3/A4 felirat jelenik meg. Ez a következő elérhető alzóna neve, amit be lehet programozni. Nyomja meg az OK gombot - Ha a fűnyíró épp nincs az alapállomáson, az U044 („Helyezze a fűnyírót az alapállomásra”) üzenet jelenik meg. Helyezze a fűnyírót az alapállomásra, és nyomja meg az OK gombot. - A fűnyíró a peremvezeték mentén maga megy az alzónához. - Amikor a fűnyíró legalább 5 m-re (16 láb) az alzónában van, nyomja meg a STOP gombot, és válassza ki az alzóna területméretét. Nyomja meg az OK gombot. - A távolság az alzóna belépési pontjáig a P023 menü segítségével később frissíthető

Vannak elválasztott zónák?

A teljesen elválasztott zónákkal rendelkező gyepek esetében ezeknek a zónáknak a területméretét külön kell beállítani.


Ehhez tartsa lenyomva legalább 3 másodpercig a „Beállítások” gombot a fűnyíró paneljén. Görgessen a P014 menüre.

A lenti táblázat ismerteti a program elválasztott zóna beprogramozásához való használatát:


Képernyő	Beállítás	Leírás
P014	Elválasztott hozzáadás Zóna	• Lehetővé teszi egy elválasztott zóna hozzáadását. • Az L2 jelenik meg az „A” elválasztott zónához – nyomja meg az OK gombot. • Görgessen az elválasztott zóna területének beállításához, és nyomja meg az OK gombot.

A peremvezeték összekapcsolása (ha szükséges)

- Illessze be mindkét vezeték végét a csatlakozó bal és jobb szélső pozícióiba.
- Ellenőrizze, hogy a vezetékek teljesen be vannak tolvá a csatlakozóba.
- Egy fogó segítségével nyomja meg a csatlakozó tetején lévő gombot. A gombot teljesen be kell nyomni a csatlakozó károsítása nélkül.

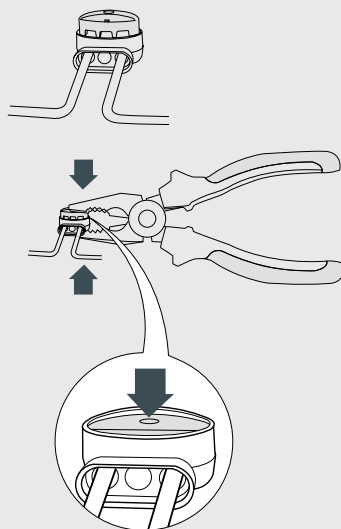

**Online útmutató
videó is elérhető**

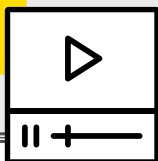

***Szép
munka!***


***Most pihenjen, és
hagyja, hogy a fűnyíró
tegye a dolgát.***



- ① ***A fűnyíró megismerése***
- ② ***Menüszerkezet***
- ③ ***Automatikus működés***
- ④ ***Kézi működés***
- ⑤ ***Jellemzők – hogyan***
- ⑥ ***Időszakos karbantartás***
- ⑦ ***Hibakeresés***
- ⑧ ***GYIK***

1 *A fűnyíró megismerése*



A fűnyíró funkciónak maximális kihasználása érdekében ismerje meg a különböző részegységeket és üzeneteket. A működés és az „interakció” megértése biztosítja a zökkenőmentes és egyszerű használatot.

Külső részegységek

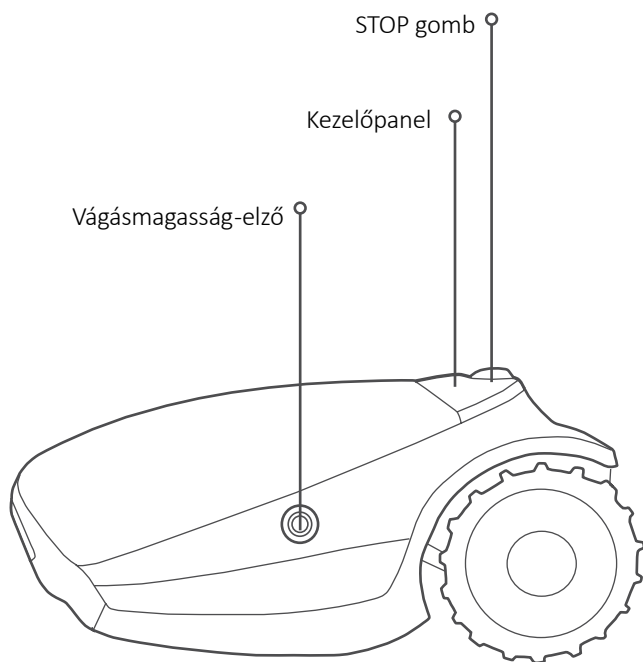


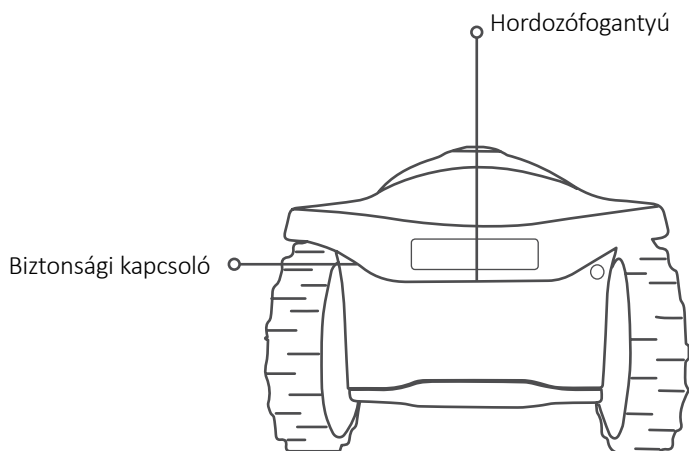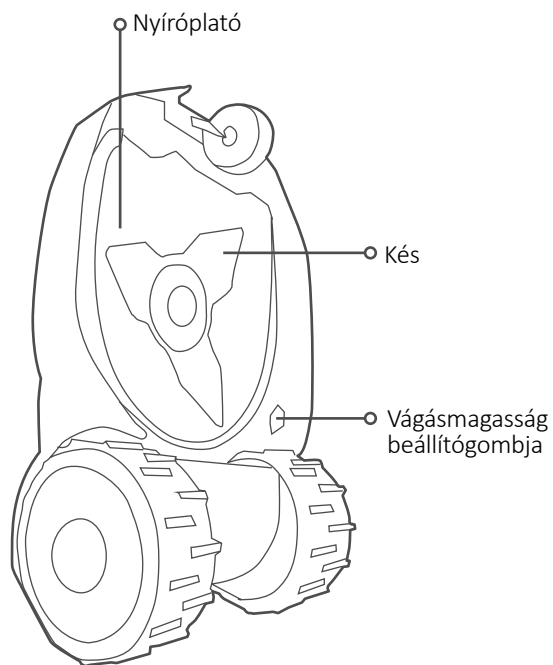

Kezelőpanel és kijelző

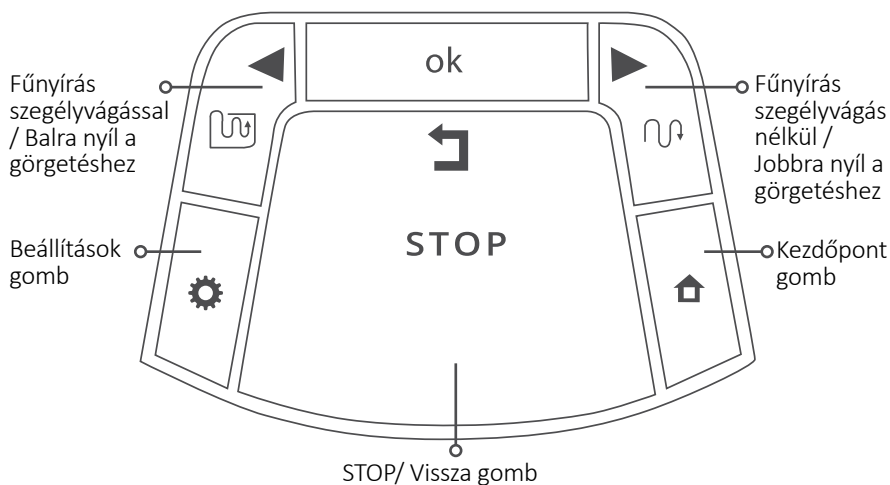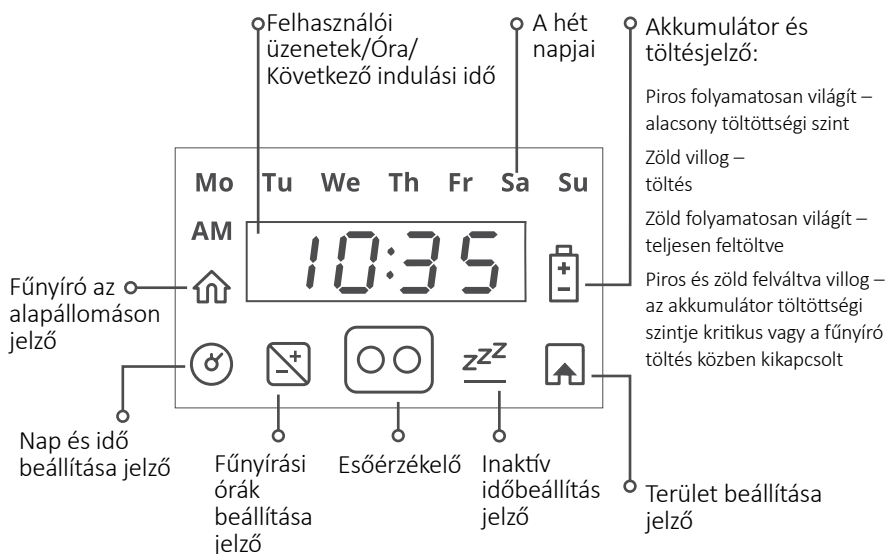

Alapállomás LED-jelzés

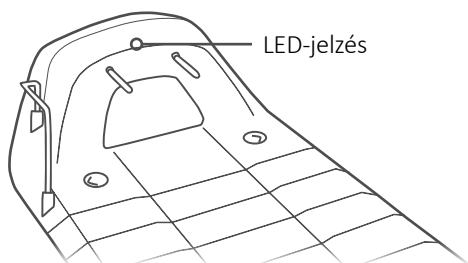

<i>Jelzés</i>	<i>Jelentés</i>
Folyamatos zöld	Peremvezeték jel OK; a fűnyíró az állomáson van
Villogó zöld	Peremvezeték jel OK; a fűnyíró az állomáson kívül van
Gyorsan villogó piros	Peremvezeték megsérült vagy le van csatlakoztatva
Lassan villogó piros	Rossz a peremvezeték érintkezése vagy a vezeték túl hosszú
Folytonos piros	Hibás tápellátás


2 Menüszerkezet

Az összes menüelem teljes leírásáért lásd az online Súlyközpontot.

Alapbeállítások

Az Alapbeállítások a leggyakrabban használt menüopciók. Az Alapbeállítások mindegyikének külön ikonja van a fűnyíró kezelőpaneljén.

Nyomja meg a „Beállítások” gombot.
A „Beállítások” gomb minden egyes megnyomására továbblép egyet a következő 4 menüopció között:

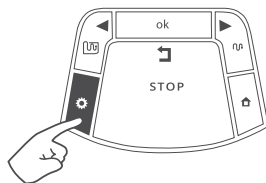

Nap és idő

A pontos idő és a hét napjainak beállítása. Ezt a fűnyíró minden egyes bekapcsolásakor frissítse.



Fűnyírási órák

Extra fűnyírási idő hozzáadása.
Lásd a 3. szakaszt alább.



Inaktív idő

A fűnyírásmentes idő beállítása.
Lásd a 3. szakaszt alább.



Terület

A gyepek egyes zónái területméretének beállítása.



TIPP


Néhány beállítás zónánként van meghatározva.
A zónák így vannak elnevezve:

L1 – Főzóna	A1 – 1. alzóna
L2 – „A” elválasztott zóna	A2 – 2. alzóna
L3 – „B” elválasztott zóna	A3 – 3. alzóna


Speciális beállítások

A Speciális beállítások további, nem túl gyakran módosított menüopciókat tartalmaz.


Nyomja meg a **Beállítások** gombot 3 másodpercre

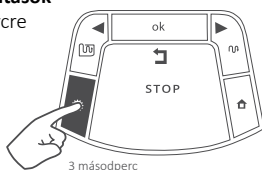


A P001 jelenik meg

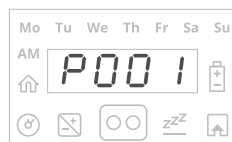

Használja a nyilat a görgetéshez

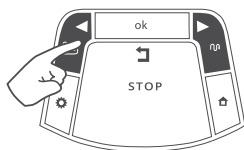

Nyomja meg az **OK** gombot a kívánt beállítás kiválasztásához

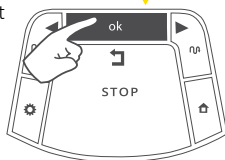

Beállítás Leírás

P001

Fűnyírási gyakoriság

Válasszon nagyobb értéket a gyakoribb fűnyírásához.
Lásd a 3. szakaszt alább.

P002

Szigetek be/ki

Kihagyja a peremszigeteket az állomás keresésekor.

P003*

Vezeték melletti követés be/ki

Az állomás megközelítése dinamikusan változó távolságokra a gyepterület széléről, hogy kevesebb legyen a keréknyom.

(*) Ez a beállítás nem alkalmazható 800 m²/8600 láb² alatti területet művelő fűnyírók esetében.

Beállítás	Leírás
P004*	Max. vezetékek melletti követés távolság A szélőtől engedélyezett maximális távolság, ha a P003 be van kapcsolva.
P005*	Min. vezetékek melletti követés távolság A szélőtől engedélyezett minimális távolság, ha a P003 be van kapcsolva.
P006*	Vezetékek melletti követés teszt A fűnyíró tesztelése a P004 menüben beállított maximális távolságon.
P007	Esőérzékelő be/ki Működés automatikus leállítása esős időjárás esetén.
P008	Esőérzékelő érzékenység Állítson be nagyobb értéket a magasabb esőérzékenységhez.
P009	Szegélyvágás be/ki Automatikus szegélyvágás engedélyezése/letiltása.
P010	Gyermekzár be/ki A billentyűzet zárolása a véletlen megnyomás megakadályozásához. Tovább lásd az 5. szakaszt.
P011	Lopásgátló be/ki Engedélyezés és egy 4 számjegyű PIN-kód beállítása a védelemhez. Lásd az alábbi 5. szakaszt.
P012	Lopásgátló PIN-kód Lopásgátló PIN-kód módosítása és megerősítése. Lásd az alábbi 5. szakaszt.
P013	Alapállomás be/ki További állomás beállítása elválasztott zónához.
P014	Elválasztott zóna hozzáadása Új elválasztott zóna meghatározása és a területméretének beállítása.
P015	Zóna eltávolítása Elválasztott zóna vagy alzóna törlése.

(*) Ez a beállítás nem alkalmazható 800 m²/8600 láb² alatti területet művelő fűnyírók esetében.

Beállítás	Leírás
P016	Hang be/ki A működési hangok letiltása.
P017	Mobil kommunikációs rendszer A GSM modul kiegészítő engedélyezése (ha telepítve van).
P018	Statisztika be/ki Működési statisztika elküldése diagnosztikához.
P019	Bluetooth távirányító párosítása A távirányító kiegészítő párosítása a fűnyíróval.
P020	Utolsó megszakítási esemény A speciális hibakeresési mód engedélyezése (szervizállomással).
P021	Programozás be/ki Zóna szerint automatikus működés engedélyezése/letiltása. Tovább lásd a 4. szakaszt.
P022	Alzóna hozzáadása Alzóna hozzáadási eljárás elindítása. Lásd a telepítési útmutató „Alzónák hozzáadása” szakaszát.
P023	Alzóna távolság frissítése A alzóna belépési pontja távolságának frissítése. Ez a menüopció csak akkor látható, ha van alzóna meghatározva.
P024	SmartMow be/ki A fűnyírás hatékonyságának növelése. Bizonyos gyeptípusoknál kevésbé hatékony lehet.
P025	SmartMow szél átfedése A SmartMow üzemmód optimalizálása a gyeptípusra.
P026	Turbó fűnyírás be/ki Gyorsabb és erősebb vágás engedélyezése. A fűnyírási művelet befejezése után ez a funkció automatikusan kikapcsolt állapotba vált.
P027	RoboHome be/ki Megfelelő esőfelismerést tesz lehetővé, ha a RoboHome telepítve van.
P028	Külső állomás Külső állomás telepítésének engedélyezése és távolságának beállítása.

Beállítás	Leírás
P029	Ütközésérzékelés érzékenysége Állítson be magasabb értéket a puhább ütközéshez az akadályokkal. Hibás észleléseket okozhat.
P030	Energiatakarékos Az energiafelhasználás minimalizálása és az automatikus működés letiltása a CEC/DoE szabályozásnak való megfelelés érdekében. Csak akkor jelenik meg, ha a Programozás beállítása Ki.
P031	Jeltípus Módosításával elkerülhető az interferencia más környékbeli robotfűnyírókkal. Az alapállomásban kell elvégezni.

Automatikus működés

Ismerje meg, hogyan kell konfigurálni az automatikus működést és a manuális megkerülést/felülbírást, amikor szükséges.

- A területméret beállítása automatikusan meghatározza a gyephez szükséges fűnyírási időt – egy „fűnyírási ciklus” időtartamát
- A fűnyíró általában több egymást követő fűnyírási műveletet hajt végre, amíg el nem végez egy teljes fűnyírási ciklust
- Minden fűnyírási művelet előre meghatározott időpontban kezdődik, amikor a fűnyíró teljesen fel van töltve
- Bizonyos időkből korlátozhatja az automatikus működést az Inaktív idő beállítással
- Miután a fűnyírási művelet befejeződött, a fűnyíró az alapállomáson marad, amíg a következő ciklus meg nem kezdődik
- A fűnyírási ciklusok közötti intervallumot a Fűnyírási gyakoriság beállítása határozza meg
- Ha szükséges, a fűnyírás eredményének javításához extra fűnyírási idő is megadható a Fűnyírási órák beállítása segítségével.


Tanítsa meg a fűnyírónak, milyen gyakran nyírja a gyepet

A Fűnyírási gyakoriság* szabályozza a fűnyírási ciklusok periódusát. Minél nagyobb a gyakoriság, annál gyakrabban lesz lenyírva a fű, és fordítva.

Nyomja meg a **Beállítások**

gombot 3 másodpercre.

A P001 felirat jelenik meg.

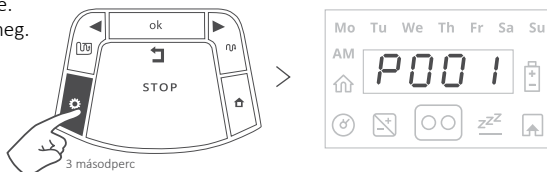

Nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez

A nyilakkal válassza ki a kívánt fűnyírási gyakoriságot:

01 – ALACSONY


(egy fűnyírási ciklus hetente)

02 – KÖZEPES

(két fűnyírási ciklus hetente)

03 – MAGAS

(a gyep naponta lesz nyírva)

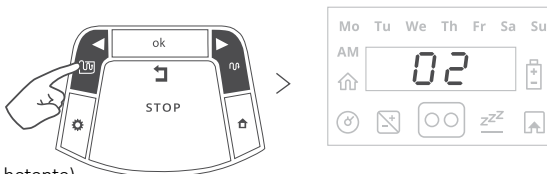



Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

*Ez az opció csak alapállomással rendelkező zónákhoz érhető el.


Ha extra fűtési időre van szüksége

Ha a fűtési eredménye nem kielégítő, a fűtési órák beállítás lehetővé teszi a gáz méretéhez meghatározott fűtési idő beállítását (százalékban).


Nyomja meg kétszer a **Beállítások** gombot, amíg a Fűtési órák jelzés nem világít.

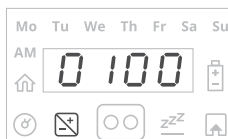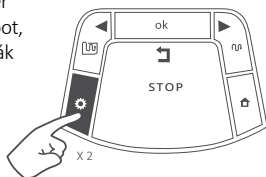

A görgető nyílak segítségével állítsa be az elosztott fűtési időt (%-ban), és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

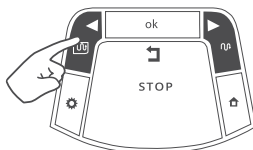

Ezen beállítás alapértelmezett értéke 0100 (100%); az érték 0050 (50%) és 0150 (150%) között módosítható.

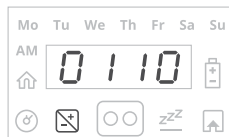


Például: a 110%-os érték azt jelenti, hogy a fűtési óra 10%-kal több időt fog tölteni a gázzal.

Döntse el Ön, mikor van szüksége a gyepre


Beállíthat meghatározott napokat vagy meghatározott órákat adott napon, amikor nem szeretné, hogy a fűnyíró dolgozzon a gyepen.

Ilyen lehet például a hétvége vagy bizonyos órák, amikor a gyerekek általában a gyepen játszanak.


Az ilyen „fűnyírásmentes” idő beállításához nyomja meg háromszor a **Beállítások** gombot.

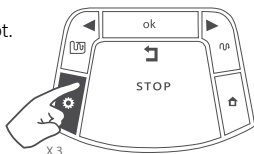


Amíg az **Inaktív nap** jelzés folyamatosan nem világít.

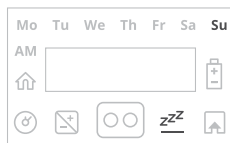

Nyomja meg az **OK** gombot.

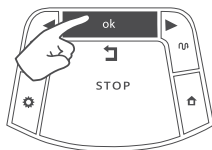


Az 'Mo' kezd el villogni.

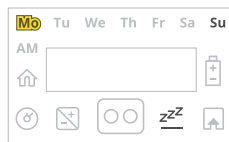


Nyomja meg a JOBBRA vagy BALRA nyilakat, és görgessen az 'Inaktívként' beállítani kívánt napokra.



Nyomja meg az **OK** gombot az „Aktív” és „Inaktív” opciók közötti váltáshoz arra a napra.

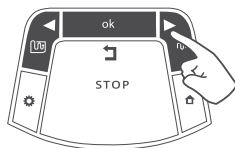



A LED világít – „Inaktív nap” (a fűnyíró egész nap az alapállomáson marad).
A LED nem világít – fűnyírásra elérhető nap.

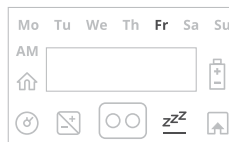



Görögessen végig minden napon jobbra haladva, amíg az **'Inaktív órák'** villogni nem kezd.

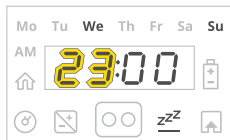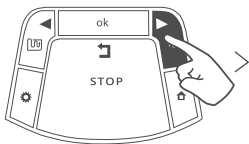

Állítsa be az időt, amikor az Inaktív órák kezdődnek, és nyomja meg az **OK** gombot.

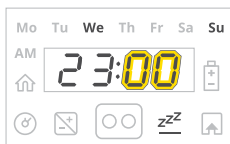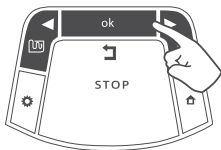

Állítsa be az időt, amikor az Inaktív órák befejeződnek, és nyomja meg az **OK** gombot.

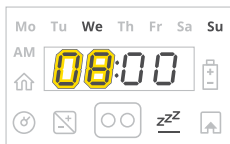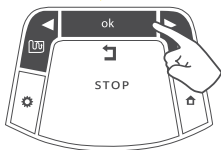


A biztonság érdekében tervezze meg a fűnyírási időket. Mindig győződjön meg róla, hogy a fűnyíró akkor van beállítva működésre, amikor a gyepterület üres. Továbbá mindig állítson be „fűnyírásmentes” időket akkor, amikor emberek (különösen gyerekek) vagy háziállatok lehetnek a közelben.



TIPPEK



- A fűnyíró az Inaktív órák alatt nem fog működni a hét napjain.
- Ha túl sok napot/órát inaktívtá a zónaterülethez képest, akkor megjelenik a „Hrs” (inaktív idő csökkentése) felirat – csökkenteni kell az inaktív időt, hogy a fűnyírónak elegendő ideje legyen a gyepterület lenyírásához.
- Az „Inaktív órák” beállítás „Ki” értékre állításához állítsa be ugyanazt az időt a kezdő és befejezési időhöz is (azaz 00:00 és 00:00 között).

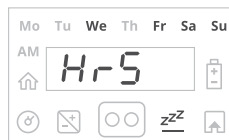

Szükség esetén szüneteltesse az automatikus működést

Az automatikus működés alapértelmezés szerint engedélyezett. Ha bármely okból szüneteltetni kell az automatikus működést, akkor ezt egyszerűen megteheti a STOP gomb 5 másodpercig történő megnyomásával, amikor a fűnyíró az alapállományon van. Az automatikus működés folytatásához ismételje meg az eljárást.

Nyomja meg
5 másodpercre
a **STOP** gombot

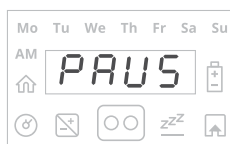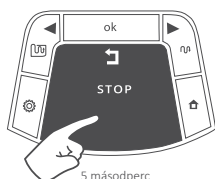

Ha egy adott zónában szüneteltetni szeretné az automatikus működést, akkor ezt a Programozás be/ki menüben (P021) teheti meg.




TIPP

Amikor egy adott zónára a Programozás ki értékre van állítva, a fűnyíró kihagyja a működést abban a zónában, de folytatni fogja a fűnyírást a teljes gyep szélén.

Használja a nyilakat a **P021** menüre görgetéshez.

Nyomja meg az **OK** gombot.

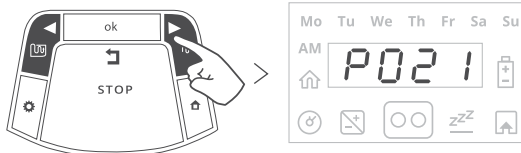

Használja a nyilakat a kívánt zónára görgetéshez:


L1 – Főzóna

A1 – 1. alzóna

A2 – 2. alzóna

A3 – 3. alzóna


MIND – Teljes gye

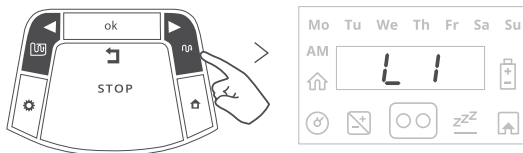

Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz

Váltson a BE/KI értékek között.

Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.

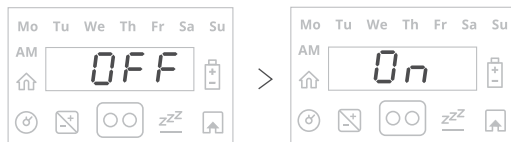


Amikor egy adott zónára a Programozás ki értékre van állítva, a fűnyíró kihagyja a működést abban a zónában, de folytatni fogja a fűnyírást a teljes gye





4 Kézi működés

A kézi működtetés akkor hasznos, amikor a fűtési ütemezéstől függetlenül szeretne egy fűtési műveletet elindítani.

Nyomja meg bármelyik gombot a kijelző megjelenítéséhez.

Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a következő működés kezdési ideje jelenik meg, különben pedig az aktuális nap és idő látható.

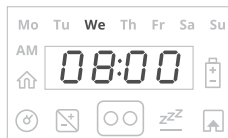

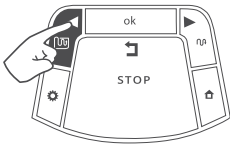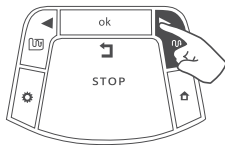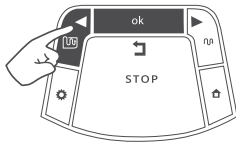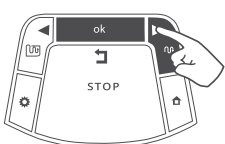Működési mód	Fűtési szegélyvágással	Fűtési szegélyvágás nélkül
Gyermekzár kikapcsolva	Nyomja meg egyszer a BALRA nyilat. 	Nyomja meg egyszer a JOBBRA nyilat. 
Gyermekzár bekapcsolva	Nyomja meg a BALRA nyilat, majd az OK gombot. 	Nyomja meg a JOBBRA nyilat, majd az OK gombot. 




Ha meg van határozva alzóna, az L1 (Főzóna) jelenik meg a működési mód kiválasztásakor. Használja a nyilakat a görgetéshez, válassza ki a fűtési zónát, és nyomja meg az OK gombot.

5 Jellemzők – hogyan

Állítsa be a fűnyíró vágásmagasságát (15-60 mm/0,6-2,4") a vágásmagasság beállítógomb elforgatásával:


- A vágásmagasság növeléséhez forgassa azt az óramutató járásának irányába.
- A vágásmagasság csökkentéshez forgassa azt az óramutató járásával ellentétes irányba
- A vágásmagasság a fűnyíró oldalán látható.

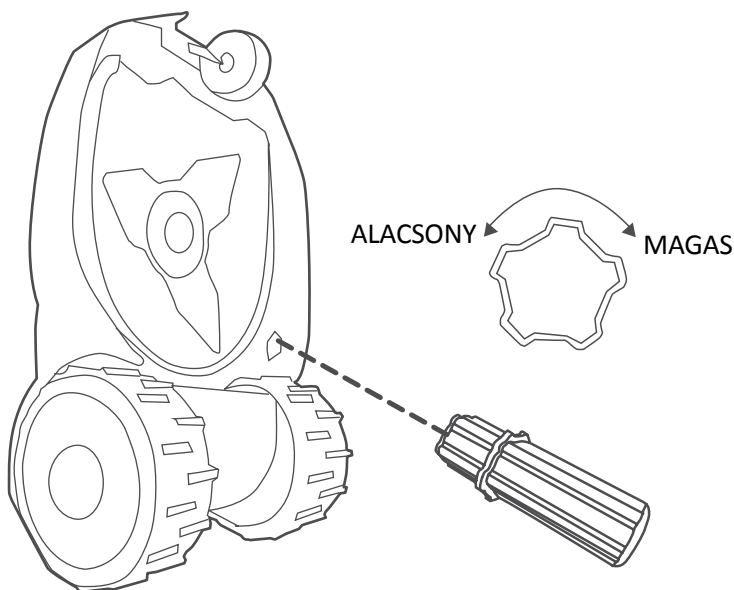


Gyermekzár

Ha meg szeretné akadályozni, hogy a fűnyíró működtető gombjait gyermekek véletlenül megnyomják, akkor ezt a Gyermekzár be/ki menü segítségével teheti meg.

Nyomja meg 3 másodpercig a **Beállítások** gombot.
A P001 felirat jelenik meg.

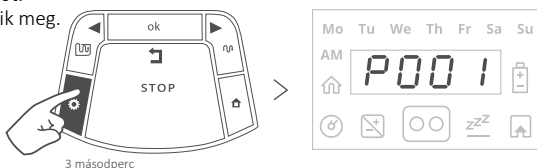


Használja a nyilakat a **P010** menüre görgetéshez.

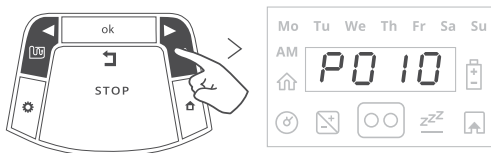

Nyomja meg az **OK** gombot.

Váltson a BE/KI értékek között.

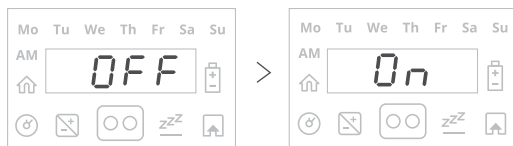

Nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.





Ha a gyermekzár beállítása „Be”, a fűnyíró működtetéséhez először nyomja meg az egyik működési mód gombot, majd nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez.



Lopásgátló funkció

A Lopásgátló funkció riasztást aktivál a fűnyírónak a kijelölt területről való nem tervezett eltávolítása esetén. Alapértelmezés szerint a Lopásgátló funkció ki van kapcsolva. A Lopásgátló funkció bekapcsolása első alkalommal:

Nyomja meg a **Beállítások** gombot 3 másodpercig. A P001 felirat jelenik meg.

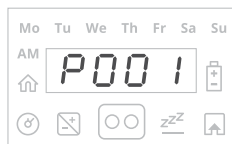
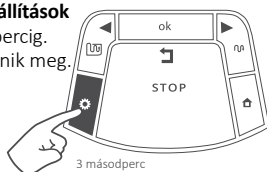


Használja a nyilakat a **P011** menüre görgetéshez.

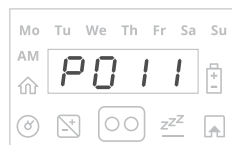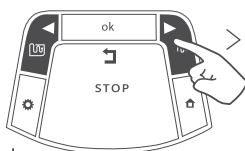



Nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza a BE lehetőséget.

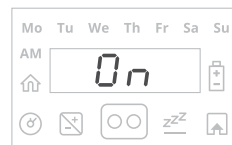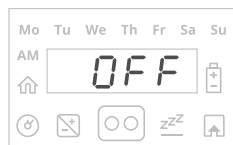

Nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez.


Válasszon egy 4 számjegyű PIN-kódot.

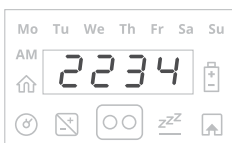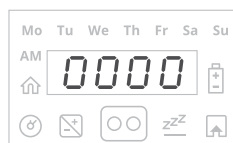



TIPP

- Válasszon olyan számot, amit meg tud jegyezni. Írja le a megfelelő helyre a kézikönyv végén.
- A lopásgátló rendszer automatikusan zárolja a fűnyírót, ha 30 percig nincs felhasználói tevékenység (gombnyomás vagy kapcsolat a mobilalkalmazással).
- Amikor a lopásgátló rendszer aktiválva van, a 0000 látható a kijelzőn. Adja meg a 4 számjegyű kódot a lopásgátló funkció kikapcsolásához.
- Ha nem adja meg a kódot, akkor az üzenet a „Kód” felíratra vált (hamarosan aktiválódik a riasztó). Adja meg a kódot, különben bekapcsol a riasztó.

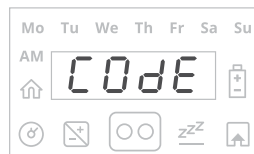

6

Időszakos karbantartás



FIGYELMEZTETÉS

Súlyos sérülés és károsodás veszélye!

Mindig kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót a fűnyíró felemelése előtt. A kés nagyon éles. Súlyos vágásokat vagy zúzódásokat okozhat. Mindig viseljen nehéz igénybevételhez való munkakesztyűt, amikor a késeken vagy azok környékén dolgozik. SOHA NE használjon sérült vagy törött kést. SOHA NE élezze a kést kézzel.

Havonta:

- Vizsgálja át a fűnyíró alját. Szükség esetén tisztítsa meg. Óvatosan kaparja le az összegyűlt fűnyesedéket (egy kis bot vagy más hasonló tárgy segítségével) a nyírólap alól.
- Ellenőrizze a peremvezetékét, és üssön be további rögzítőszegeket, ha valahol kilazult vagy nem feszül a talajra. A gyepen végbemenő szezonális változásoknál ügyeljen rá, hogy ennek megfelelően módosítsa a vezetékét.
- Vizsgálja át az alapállomást, tisztítsa meg a sártól és a nyesedékektől, hogy biztosítsa a megfelelő dokkolást.



FONTOS!

SOHA NE használjon nagynyomású mosót a fűnyíró megtisztításához. A folyadékok károsíthatják az alkatrészeket. Csak vizes vagy nedves ruhát használjon a felület megtisztításához a lekaparás után.

Téli tárolás

Fűnyíró

- Töltse fel teljesen a fűnyírót az állomáson
- Kapcsolja ki
- Tisztítsa meg a fűnyírót, és tárolja száraz helyen, 0 °C feletti környezeti hőmérsékleten.

Alapállomás

- Az alapállomást nem szükséges télire eltárolni. Télen is a gyepen hagyható.
- Javasoljuk, hogy a téli tárolási időszak során húzza ki a tápegységet az elektromos hálózathoz.

Téli szervizelés

- A jobb karbantartás és a jó állapotban tartás érdekében a téli tárolás előtti szervizeléshez javasolt a fűnyírót egy hivatalos márkakereskedőhöz vinni.
- A téli szervizelés olyan műveleteket foglal magába, mint a fűnyíró alkatrészeinek és a fűnyíró platónak a tisztítása, a kopott alkatrészek (például a kések, a hajtókerekek és más mozgó alkatrészek) ellenőrzése és szükség esetén cseréje, a fűnyíró funkcióinak és biztonsági részegységeinek tesztelése, az akkumulátor ellenőrzése és a legújabb, esetleg új funkciókat is tartalmazó szoftververzió feltöltése.

7

Hibakeresés

Megjelenített üzenet	Lehetséges ok / Esemény	Javító intézkedés
StOP (Elakadás)	A fűnyíró elakadt egy helyen. Nem tud továbbhaladni.	Ellenőrizze a lyukakat vagy árkokat a talajban. Némi földdel tölts fel. Ellenőrizze, hogy a peremvezeték nincs-e túl közel a gyepterületéhez. Mozgassa közelebb a vezetéket a gyepterület belső oldalához.
Out (Kívülre kerülés)	A peremvezeték túl közel van a gyepterületéhez. A gyepterület lejtése a szélénél túl nagy, és a fűnyíró kifelé csúszását okozza. A gyepterület széle túlságosan göröngyös.	Mozgassa közelebb a vezetéket a gyepterület belső oldalához. Ne foglaljon be nagyon meredek lejtőket a zónába. Tölts fel a lyukakat és a mélyedéseket a szél mentén, amíg nem lesz vízszintbe a talajjal.
LOOP (Nincs vezetékjel)	A tápegység ki van húzva vagy ideiglenes áramkimaradás történt. Lehetséges, hogy a jelgenerátort újra kell indítani. Várjon a peremvezeték jelére. A peremvezetéket átvágták.	Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakoztatva van-e az elektromos hálózatra. Húzza ki a tápegységet az elektromos hálózathoz, majd 10 másodperc után dugja vissza. Ellenőrizze az összes tápkábel csatlakozását. A fűnyíró automatikusan visszaáll. Ellenőrizze a peremvezetéket átvágás tekintetében.
ELEC (Ellenőrizze az áramellátást)	Ideiglenes áramkimaradás történt. A tápegység nincs megfelelően bedugva. Nem észlelhető töltési forrás.	Ellenőrizze a tápegység áramellátását. Ellenőrizze, hogy a tápegység be van-e dugva. Tisztítsa meg a töltő érintkezőket az alapállomáson, és ellenőrizze az alapállomás megfelelő csatlakozását a tápegységhez.

Megjelenített üzenet	Lehetséges ok / Esemény	Javító intézkedés
LOAd (Ellenőrizze a vágásmagasságot)	A nyírórendszer a kés köré tekeredett túl magas fű vagy akadály miatt túlterhelt.	Kapcsolja ki a biztonsági kapcsolót, és vizsgálja meg a késeket. Távolítsa el az idegen tárgyakat vagy szüntesse meg a túlzott elakadást a nyíróplatóban. Növelje a vágásmagasságot, és kapcsolja be a TurboMode funkciót.
HrS (Csökkentse az inaktív időt)	Túl sok inaktív nap és/ vagy óra lett beállítva a gyepterülethez.	Csökkentse az inaktív napok és/vagy órák számát.
	A fűnyírási gyakoriság túl magas az inaktív idő aktuális beállításaihoz.	Csökkentse a fűnyírási gyakoriságot. Lásd a „Tanítsa meg a fűnyírónak, hogy milyen gyakran nyírjon” című részt.
	A területbeállítás túl nagy az inaktív idő aktuális beállításaihoz.	Csökkentse a területbeállítást.
SEnd (Működési adatok küldése)	Várja meg a működési adatok elküldését a GSM modulon keresztül.	Nincs szükség beavatkozásra. A működési adatok elküldése után megkezdődik a töltés. Ez néhány percet vehet igénybe.
LIFt (Emelés észlelve)	Felemelés előtt kapcsolja ki a fűnyírót.	A fűnyíró felemelése és szállítása előtt ki kell kapcsolni a rendszerkapcsolót.
OFF (Kikapcsolva)	A fűnyíró csatlakoztatva van a töltéshez, de ki van kapcsolva.	Kapcsolja „Be” állásba a rendszerkapcsolót a töltés biztosításához.
HEAT (Túlmelegedés)	A fűnyírómotor túl hosszú ideig volt túlterhelve.	Nincs szükség beavatkozásra. A fűnyíró működése a lehűlés után automatikusan folytatódik.

Megjelenített üzenet	Lehetséges ok / Esemény	Javító intézkedés
bASE (Alapállomás probléma)	A fűnyíró ismét nem tudott bedokkolni az alapállomásra.	Módosítsa az alapállomás pozícióját. Egy kefével vagy egy rongydarabbal tisztítsa meg a töltő érintkezőket.
rAin (Eső észlelve)	A működés esős körülmények miatt késik vagy szünetel.	A fűnyíró 30 percnyi esőmentesség után folytatja a munkát.
CHAR (Tartsa feltöltve)	Használaton kívül tartsa feltöltve.	Javasoljuk, hogy a fűnyírót mindig tartsa feltöltve.
CHLd (Gyermekzár)	A gyermekzár funkció aktiválva van.	Nyomja meg a fűnyírás/fűnyírás-szegélyvágás + az OK gombot a fűnyíró működtetéséhez.
E9 Lásd a Hibakeresés részét a kézikönyvben	A fent nem felsorolt összes egyéb hiba esetén az E9 jelenik meg.	Nyomja meg a Jobbra nyilat a leállási ok számának megkapásához, és nézze meg az online Súlyközpontot.



Gyakran ismételt kérdések



A fűnyíró nem megfelelően dokkol be, és néha elvétí az alapállomás érintkezőit

Az alapállomás bejárata nem sík. Töltse fel némi földdel a gyepet az alapállomás körül a síkká tételéhez és a sima dokkolás elősegítéséhez. Győződjön meg róla, hogy a peremvezeték egyenes és középen van, vagy külső telepítés esetén 4-5 cm-re balra van eltolva az alapállomás alatt. Tisztítsa meg az első kereket, és győződjön meg róla, hogy szabadon forog a tengelyén. Győződjön meg róla, hogy az alapállomás viszonylag egyenletes talajra lett elhelyezve.



Az esőérzékelő működése leállt

Az esőérzékelő érintkezői a szabadban bizonyos idő elteltével oxidálódhatnak, és így kevésbé érzékenyek az esőre. Próbálja egy durva párnával vagy rovátkázóval megdörzsölni az érintkezőket.



Foltos és egyenetlen fűnyírás

Minimalizálja az inaktív időt a gyorsabb fűnyírási ciklushoz és az egyenetlesebbre nyírt fűhöz. Ha a fű gyors növekedési szezonja van – csökkentse a fűnyírási ciklusok közötti időt a **Fűnyírási gyakoriság** beállításával. Növelje a kiosztott fűnyírási időt a **Fűnyírási órák** beállításával a gyep alakja összetettségének kompenzálásához.



A fűnyíró hosszú ideig nem indul el az alapállomásról

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Kezdőpont” gombot 1 másodpercig, miközben a fűnyíró az alapállomáson van. 3 másodpercig látható lesz a nem indulás okának a kódja. A nem indulás kódjának részletes leírásáért lásd az online Súgóközpontot.



A fűnyíró rossz időpontokban dolgozik

Ellenőrizze, hogy az idő a fűnyírón helyesen van-e beállítva. Az idő és nap beállítását a fűnyíró minden egyes bekapcsolásakor frissíteni kell.

Lépjen
kapcsolatba
velünk!



WWW.ROBOMOW.COM